

AFSTANDSBEDIENING RC 111-XV.

Gebruikershandleiding

De afstandsbediening RC111-XV, is een elektronische regelaar, bruikbaar voor cooling-only en warmtepomp units.

Bereik:

- 1 ventilatorsnelheid.
- 1 trap koelen.
- 1 trap verwarmen.

LCD Display

Geeft de buitentemperatuur, de ingestelde ruimtetemperatuur, en het aantal uren nog te gaan tot de ON (aan) TIMER of OFF (uit) TIMER in werking treedt.

ON/OFF Keuzeknop

Schuif de keuzeknop in positie **I**, indien u de AAN, of in positie **0**, om de unit UIT te zetten.

VENTILATOR Keuzeknop

De keuzeknop in positie ON: de ventilator werkt continu. In de positie AUTO zal de ventilator automatisch starten en stoppen afhankelijk van het ingestelde setpoint.


FUNCTIE Keuzeknop

U kunt de volgende functie instellen:

❄️ koelen ☀️ verwarmen 🌀 ventilator

Instelling ruimtetemperatuur

Druk op de toetsen om de gewenste temperatuur in te stellen

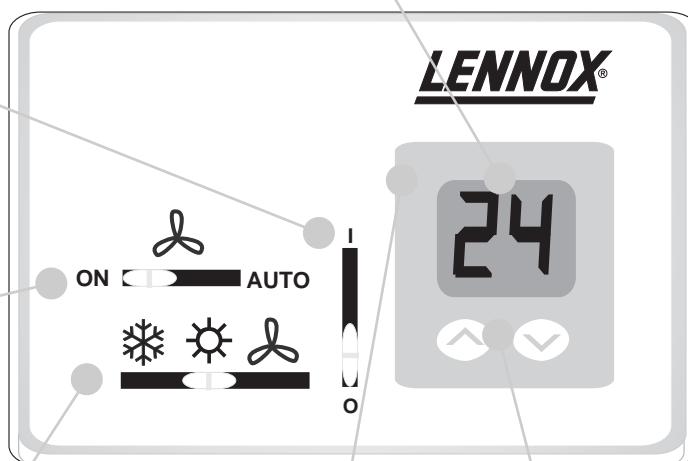

Betekenis signaal lampjes

Op deze afstandsbediening zijn signaallampjes met de volgende betekenis opgenomen:

ORANJE: Oranje betekent dat de aan/uit toets op aan staat en er geen vraag is op basis, van de thermostaat instelling, voor zowel koelen als verwarmen

ROOD: Rood betekent dat de unit in verwarmingsfunctie is ingeschakeld

GROEN: Groen betekent dat de unit in koelfunctie is ingeschakeld.

Toetsenbord vergrendeling



Om ongewenst gebruik tegen te gaan kan de temperatuur instelling worden vergrendeld:

Het toetsenbord wordt vergrendeld door de ⬆️ en de ⬇️ gelijktijdig in te drukken.



Vrijgave door wederom de ⬆️ en de ⬇️ gelijktijdig in te drukken.

AFSTANDBEDIENING RC 111-XV (vervolg)

INSTELLEN VAN DE GEWENSTE RUIMTETEMPERATUUR (SET-POINT)





Het display toont de ruimtetemperatuur. Indien op de toets  of  wordt gedrukt, zal het display de ingestelde ruimtetemperatuur tonen.  Door  nieuw op de de toets  of  te drukken zal de gewenste temperatuur (set-point) wijzigen.

The set point temperature, can be selected between a range of values from 15°C to 30°C.

Indien het set point lager is dan 15°C zal het display **LO** weergeven, thermostaat zal koelen inschakelen, indien de functiekeuze op  staat. Indien het set point boven 30°C staat, zal het display **HI** tonen, in dit geval zal de thermostaat verwarmen inschakelen, indien de functiekeuze op  staat.

PROGRAMMEREN VAN DE TIMER (INSCHAKELEN VAN DE UNIT)





Deze functie maakt het mogelijk de unit na een ingesteld aantal uren te laten inschakelen. Om het aantal uren in te stellen, volg onderstaande aanwijzingen:

- 1.- Druk op de toets  totdat het display aangeeft: **0**.
- 2.- Druk weer  totdat het display knippert.
- 3.- Stel het gewenste aantal uren in met de toets  en 

Druk nu op geen enkele toets meer. Na enkele seconden stopt de unit en op het display wordt afwisselend de temperatuur en het aantal uren alvorens opstart aangegeven.

PROGRAMMEREN VAN DE TIMER (UITSCHAKELEN VAN DE UNIT)

Deze functie maakt het mogelijk de unit na een ingesteld aantal uren te laten stoppen. Om het aantal uren in te stellen, volg onderstaande aanwijzingen:

- 1.- Druk op de toets  totdat het display aangeeft: **0**.
- 2.- Druk weer  totdat het display knippert.
- 3.- Stel het gewenste aantal uren in met de toets  en 

Druk nu op geen enkele toets meer. Op het display wordt afwisselend de temperatuur en het aantal uren weergegeven waarna de unit zal stoppen.

(*) Stel geen waarden in buiten de werkingsgrenzen van de airconditioner, ook al staat de afstandsbediening dit toe. Voor meer informatie kijkt u in de handleiding van de airconditioner.