



# Guide de sélection Thermostats

## LXRAB-LXRCC-RDF300.02-RDG160



- Providing indoor climate comfort



LXRCC




LXRAB




Référence	Applications					Fonctions				(Nombre) Sorties			Entrées		
	2 tubes chaud seul	2 tubes froid seul	2 tubes froid ou chaud électrique	2 tubes et batterie électrique	4 tubes	Change-over manuel	Change-over automatique	Ventilateur EC	Rétro-éclairage	Tout ou Rien - On/Off	3 points	0-10V pour moteur de vanne	Entrée multifonctions	Contact de change-over	Sonde d'air repris


Compatibilité Produit AIRSIDE						
COMFAIR HC HH HD	QUANTUM M	ARIA	COANDAIR	CWC	AXIL-EQUITHERM	MINIAIR MINIAIR +

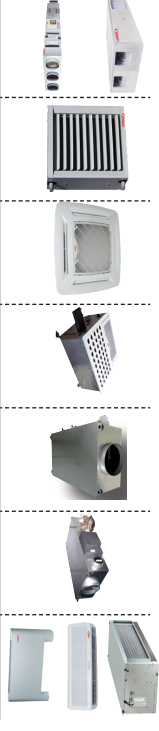


Electromécaniques																	
LX RAB10																	
LX RAB30										1							

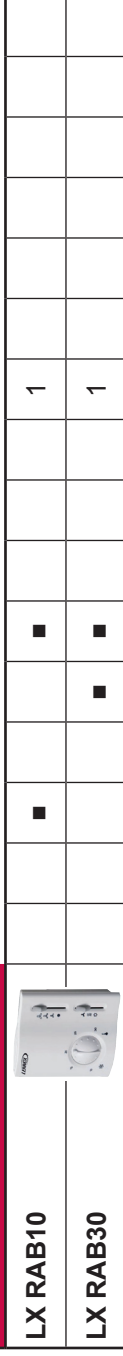


Electronics																	
LX RCC10																	
LX RCC20										1							
LX RCC30										2							

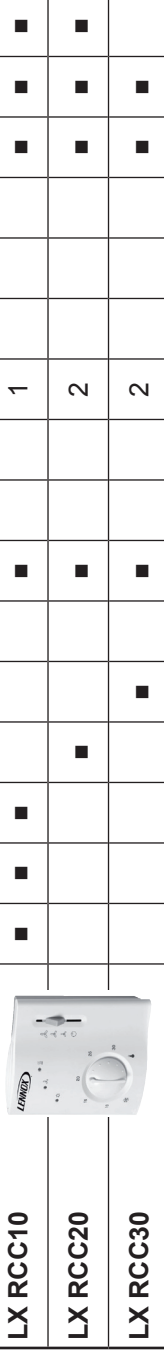

Encastrables																	
LX RDF300.02 + ARG71																	
ARG71 - RDF300.02										2	1						

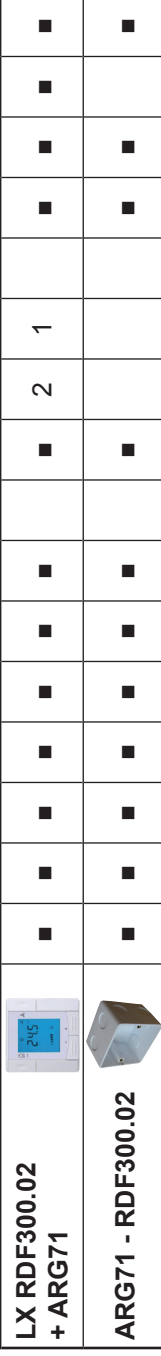

Electronics - contrôle EC																	
LX RDG160																	
Sonde QAH11.1 (LXRCC10, LXRCC20, RDF300.02, RDG160)																2	
LXARG86.3 change over sensor support																	

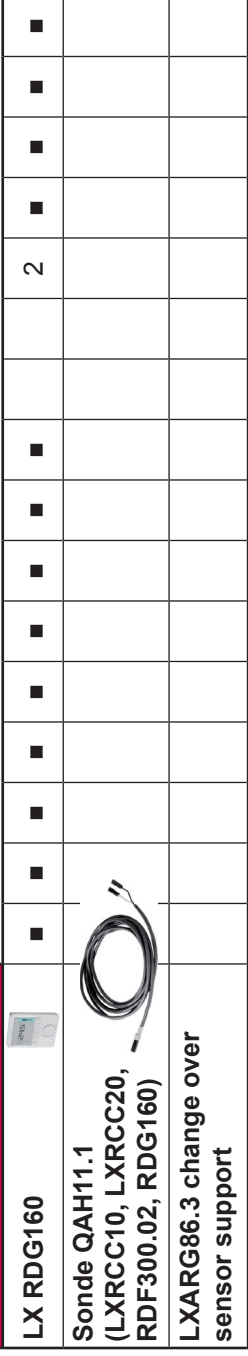

## DESCRIPTIF THERMOSTATS

### LXRAB10

Commande électromécanique murale  
Alimentation 230V  
Thermostat  
Commutateur 3 vitesses ventilation / Off  
(1 seul circuit hydraulique Eau froide été, eau chaude hiver) - 2 tubes 1 vanne  
Paramétrage ventilation asservie (auto) ou continue (fan)  
Réglage de la température de consigne par le thermostat manuel



### LXRAB30

Commande électromécanique murale  
Alimentation 230V  
Thermostat  
Commutateur 3 vitesses ventilation / Off  
(2 circuits hydraulique Eau froide été et eau chaude hiver) - 4 tubes 2 vannes  
Paramétrage ventilation asservie (auto) ou continue (fan)  
Réglage de la température de consigne par le thermostat manuel

### LXRCC10

Commande électronique murale  
Alimentation 230V  
Thermostat  
Commutateur 3 vitesses ventilation / Off  
Voyants mode de fonctionnement  
Réglage et décalage du point de consigne  
Reglage différentiels  
Mode économie par contact extérieur  
Fonction antigel  
Raccordement d'un contact sec externe (contact de feuillure, horloge..) pour basculement sur mode économie ou antigel (paramétrable)  
Asservissement ou non de la fonction ventilation à l'ouverture des vannes  
!!! Paramétrage à réaliser sur site par switches



### LXRCC20

Commande électronique murale  
Alimentation 230V  
Thermostat  
Commutateur 3 vitesses ventilation / Off  
Voyants mode de fonctionnement  
Réglage et décalage du point de consigne  
Reglage différentiels  
Réglage zone neutre  
Mode économie par contact extérieur  
Fonction antigel  
Raccordement d'un contact sec externe (contact de feuillure, horloge..) pour basculement sur mode économie ou antigel (paramétrable)  
Asservissement ou non de la fonction ventilation à l'ouverture des vannes  
!!! Paramétrage à réaliser sur site par switches  
(Froid ou chaud électrique ou froid ou chaud + batterie électrique)

## DESCRIPTIF THERMOSTATS

### LXRCC30

Commande électronique murale  
Alimentation 230V  
Thermostat  
Commutateur 3 vitesses ventilation / Off  
Voyants mode de fonctionnement  
Réglage et décalage du point de consigne  
Réglage différentiels  
Réglage zone neutre  
Mode économie pour contact extérieur  
Fonction antigel  
Raccordement d'un contact sec externe (contact de feuillure, horloge..) pour basculement sur mode économie ou antigel (paramétrable)  
Asservissement ou non de la fonction ventilation à l'ouverture des vannes  
!!! Paramétrage à réaliser sur site par switches



### RDF300.02

Commande électronique fixation encastrée  
Boite installation ARG71 dimensions 75mmx75mmx51 mm (épaisseur)  
Entraxe vis 60.3 mm  
Alimentation 230V  
Thermostat à affichage digital retro éclairé  
Réglage vitesses manuel ou automatique  
Symboles de mode de fonctionnement  
Réglage et décalage du point de consigne avec limite maxi et mini  
Réglage différentiels  
Réglage zone neutre  
Mode économie pour contact extérieur, entrée multifonction sonde externe ...  
Fonction antigel  
2 raccordements: contact sec externe (contact de feuillure, horloge..) pour basculement sur mode économie ou antigel (paramétrable), sonde C/O ou reprise  
Asservissement ou non de la fonction ventilation à l'ouverture des vannes  
Vannes Thermiques ou 3 points 230V 5 (2)A  
!!! Paramétrage à réaliser sur site par switches et paramètres digitales  
!!! RDF300.02 à prévoir avec boite ARG71



### RDG160

Commande électronique murale  
Alimentation 24V  
Thermostat à affichage digital retro éclairé  
Commutateur 3 vitesses ventilation / Off  
Symboles de mode de fonctionnement  
Réglage et décalage du point de consigne avec limite maxi et mini  
Réglage différentiels  
Réglage zone neutre  
Mode économie pour contact extérieur, entrée multifonction sonde externe ...  
Fonction antigel  
3 raccordements: contact sec externe (contact de feuillure, horloge..) pour basculement sur mode économie ou antigel (paramétrable), C Over, temp amb externe  
Asservissement ou non de la fonction ventilation à l'ouverture des vannes  
Vannes modulantes 0 10V  
!!! Paramétrage à réaliser sur site par switches et paramètres digitales



● Agences commerciales :

**BELGIQUE ET LUXEMBOURG**

☎ + 32 3 633 3045

✉ [info.be@lennox europe.com](mailto:info.be@lennox europe.com)

**FRANCE**

☎ +33 1 64 76 23 23

✉ [info.fr@lennox europe.com](mailto:info.fr@lennox europe.com)

**ALLEMAGNE**

☎ + 49 69 42 09 79 0

✉ [info.de@lennox europe.com](mailto:info.de@lennox europe.com)

**PAYS-BAS**

☎ + 31 332 471 800

✉ [info.nl@lennox europe.com](mailto:info.nl@lennox europe.com)

**POLOGNE**

☎ +48 22 58 48 610

✉ [info.pl@lennox europe.com](mailto:info.pl@lennox europe.com)

**PORTUGAL**

☎ +351 229 066 050

✉ [info.pt@lennox europe.com](mailto:info.pt@lennox europe.com)

**RUSSIE**

☎ +7 495 626 56 53

✉ [info.ru@lennox europe.com](mailto:info.ru@lennox europe.com)

**SLOVAQUIE**

☎ +421 2 58 31 83 12

✉ [info.sk@lennox europe.com](mailto:info.sk@lennox europe.com)

**ESPAGNE**

☎ +34 91 540 18 10

✉ [info.sp@lennox europe.com](mailto:info.sp@lennox europe.com)

**UKRAINE**

☎ +380 44 461 87 79

✉ [info.ua@lennox europe.com](mailto:info.ua@lennox europe.com)

**ROYAUME-UNI ET IRLANDE**

☎ +44 1604 669 100

✉ [info.uk@lennox europe.com](mailto:info.uk@lennox europe.com)

● Distributeurs et agents

Algérie, Autriche, Biélorussie, Botswana, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Liban, Lituanie, Maroc, Proche-Orient, Norvège, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie

**LENNOX DISTRIBUTION**

☎ +33.4.72.23.20.00

✉ [info.dist@lennox europe.com](mailto:info.dist@lennox europe.com)

