


DC50 Bedieningsdisplay voor de LENNOX BALTIC rooftop units.

De DC50 is voorzien van een display met 4 lijnen, 20*4 cm, en bediening toetsen PRG + Alarm rood licht, Klok + Vuilfilter geel licht, ESC, Pijl omhoog, Enter en Pijl omlaag.

Met deze externe bedieningsdisplay is het mogelijk om de volgende parameters in te stellen:

- tijd, dag van de week.
- aan- uit schakelen van de dakcentrale.
- overwerk programma van 3 uur.
- klokprogramma 7dagen met 4 programma's per dag.
- 4 temperatuur zone's met bijbehorende verse buitenlucht aandeel.
- stand-by programma van 1 tot 7 dagen.

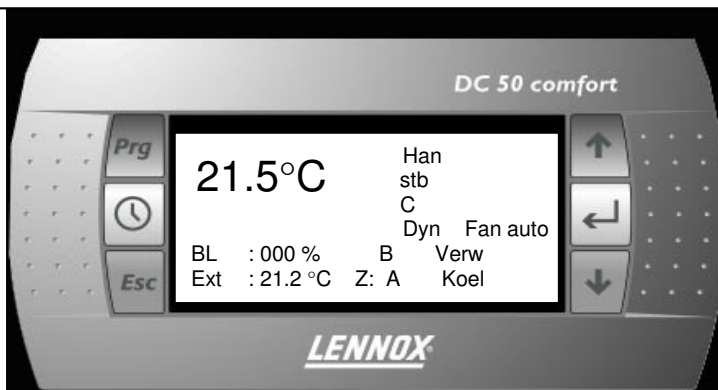

INSTELLEN VAN TIJD

12h 24m

Sept. 27

Door de toets in te drukken verschijnt het naast liggende scherm, met behulp van de toets kan worden gewisseld tussen UUR, MIN, MAAND en DAG. Met behulp van de toets kan de gewenste waarde worden ingesteld. Met de ESC toets kan worden terug gekeerd naar het hoofdscherm.

UNIT IN- EN UITSCHAKELEN

Wilt U de unit uitschakelen

NEE, JA

Door de toets in te drukken verschijnt het naast liggende scherm, met behulp van de toets kan worden gewisseld tussen NEE en JA. Bevestigen met de toets. Om de unit weer in te schakelen dient de handeling te worden herhaald met NEE in het scherm.

INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR ZONE'S

ZONE : A, B, C, Standby, GBS
Tsetpoint : 21 °C
Min. B.L. : 020 %

Door de *Prg* toets in te drukken verschijnt het naast liggende scherm, met behulp van de toets kan worden gewisseld tussen ZONE, Tsetp. en Min B.L. Met behulp van de toets kan de gewenste waarden worden ingesteld. Met de toets kan worden gewisseld tussen de zone's A, B, C, Stand-by en Gbs.

INSTELLEN VAN DE KLOKPROGRAMMA'S

Dag : Maandag tm Zondag
Start
Z:A 06.00 Z: B 18.00
Z:C 21.00 Sby 22.00

Door de *Prg* toets tweemaal in te drukken verschijnt het naast liggende scherm. met behulp van de toets kan worden gewisseld tussen DAGEN, ZONE A, B, C en Stby. Met behulp van de toets wordt gewisseld tussen de dagen van de week. Met de ESC toets wordt terug gekeerd naar het hoofdscherm.

INSTELLEN DAG VERLENGING

Handmatig 3 Uur
Tsetpoint : 21 °C
Min. B.L. : 020 %
St.By

Door vanuit het startscherm de toets in te drukken wordt de overwerktimer van 3 uur gestart. Met behulp van de toets wordt gewisseld tussen Tsetpoint en Min.B.L, welke m.b.v. toets worden gewijzigd. In het standaard scherm is dit d.m.v. "Han" in het scherm te herkennen, vanuit dit scherm is de overwerktimer op te heffen door ESC in te drukken.

INSTELLEN VAN DE STANDBY (NACHT) PERIODE

Installng Stand-By
Tsetpoint : 21 °C
Min. B.L. : 020 %
Stand-by : M D W D V Z Z

Door de toetsen in te drukken verschijnt het naastliggende scherm, met behulp van de toets wordt gewisseld totdat boven in de display "instelling stand-by" verschijnt. Met behulp van de toets worden dagen in stand-by toegevoegd en m.b.v. de toets worden dagen in stand-by verwijderd.

UIT LEZEN – HERSTELLEN ALARMEN

ALARM: 00
nr datum tijd status
01 09/10/03 23.01 *
001
02 08/09/03 22.01 = 015
maximal 32 alarmen

Bij storing zal de *PRG* toets rood oplichten, door vervolgens in te drukken verschijnt de alarm historie in het scherm. De storing met * voor de code is actief. Resetten door met de toetsen naar de betreffende storing te gaan en de toets in te drukken. Bij een filter alarm zal de toets geel oplichten.