

Split Cassette Airconditioner

Handleiding bediening

- Lees deze handleiding aandachtig door alvorens de unit te gebruiken
- Neem contact op met uw installateur of Lennox voor onderhoud of service aan deze unit.
- Neem contact op met uw installateur voor installatie.
- Het apparaat is niet geschikt om te worden bediend door kinderen indien deze niet onder direct toezicht zijn.
- Voor jonge kinderen moet u zeker stellen dat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

De unit dient te worden geïnstalleerd in overeenstemming met de lokaal geldende normen van de energieleverancier. (EN 61000-3).

Veiligheidsvoorschriften

Warning2
Caution3

Bedieningsinstructies

Binnen Unit, Buiten Unit.....4
Functies van de Afstandbediening.....5
Afstandbediening zonder kabel (optie).....6
Instelling huidige tijd en dag van de week7
Weekprogramma8
Vakantie instelling9
Instelling timer9
Zelfdiagnose9
Functiekeuze10

Onderhoud

Binnen unit.....20
Buiten unit.....20
Lucht filter21
Langere tijd geen gebruik 22

probleem tips

Voordat u belt voor hulp23

Veiligheids Voorschriften

Om verwondingen aan gebruiker of derden te voorkomen, dienen de volgende instructies te worden gevolgd.

■ Onjuist gebruik door het niet opvolgen van deze instructies kan schade veroorzaken, geclassificeerd volgens 2 categorieën:

- ⚠ **WARNING** _____
gevaar voor verwonding of dodelijk gevaar
- ⚠ **CAUTION** _____
gevaar voor schade aan goederen of zaken

Installatie voorschriften

⚠ WARNING

■ **Installeer of vervang deze unit niet zelf.**

- Onjuiste installatie kan wateroverlast, lekkage, elektrische schok of brand veroorzaken, installatie moet gebeuren door hiervoor juist opgeleide monteurs.
- Unit dient eenvoudig toegankelijk te worden geïnstalleerd.

⚠ WARNING

Gebruik geen ongekeurde voedingskabel

- gevaar voor schok of brand
- Beschadigde kabels dienen te vervangen door een gekwalificeerd monteur om gevaar te voorkomen

Bedien de unit niet met natte of vochtige handen.

- gevaar voor elektrische schok

Maak goede elektrische verbindingen

- gevaar voor elektrische schok of brand door oververhitting

Schakel de unit niet in en uit door de voedingskabel vast en los te nemen.

- gevaar voor elektrische schok of brand door oververhitting.

V voorkom directe blootstelling aan de koude uitblaaslucht, voor langere tijd

- gevaar voor uw gezondheid

In geval van scherpe geur of brandlucht stop de airconditioner en schakel de hoofdschakelaar uit

- Indien de unit onder onjuiste omstandigheden wordt gebruikt, ontstaat gevaar voor brand neem contact op met uw installateur

Reparatie of verplaatsing uitsluitend door gekwalificeerd personeel

- Onoordeelkundige aanpassingen kunnen gevaar voor elektrische schok, vallen van de unit water lekkage, etc. veroorzaken.



CAUTION

- Neem voor service en onderhoud contact op met een geautoriseerd monteur
- Neem voor installatie contact op met uw installateur
- De airconditioner is niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder voortdurend toezicht.
- Voor jonge kinderen dient u ervoor zorg te dragen dat deze niet met de unit kunnen gaan spelen.



CAUTION

Maak de unit niet schoon met overvloedige gebruik van water.

- Water kan binnendringen en de isolatie verminderen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken

Ventileer veel indien gebruik samen met gastoestellen etc.

- Een zuurstof tekort zou kunnen ontstaan.

Als u de unit schoon maakt schakel dan de unit uit met de hoofdschakelaar

- De draaiende ventilator kan verwondingen veroorzaken

Hou mensen, dieren en planten verwijderd van de directe stroom koude lucht

- Gezondheidsrisico voor levende organismen

Gebruik geen insecticide of brandbare spray.

- Gevaar voor brand of vervorming van de omkasting

Laat een beschadigde unit niet zonder toezicht achter

- De unit kan vallen en een verwonding veroorzaken

Stel gastoestellen niet bloot aan directe luchtstroom

- Het veroorzaakt onvolledige en onregelmatige verbranding

Indien de unit voor langere tijd niet wordt gebruikt schakel dan de hoofdschakelaar uit

- Voorkom verwondingen

Stap niet op de buitenunit en zet er ook niets op.

- Gevaar voor verwonding door vallende voorwerpen.

Gebruik de unit niet lang in een zeer vochtige omgeving of met open ramen

- Tijdens koelen in zeer vochtige ruimtes (80% RV of meer) voor langere tijd, kan er water uit de lekbak vallen. Gevaar voor schade aan meubilair of vloeren

Maak gebruik van deugdelijk klimmateriaal tijdens schoonmaken van het paneel

- Gevaar voor verwonding door vallen of vallend paneel

Geen gebruik in speciale toepassingen

- Unit is niet geschikt voor precisie conditionering van apparatuur voedsel, planten, dieren of kunstvoorwerpen
Gevaar voor kwaliteitsverlies

Een beschadigde voedingskabel dient vakkundig te worden vervangen door gekwalificeerd personeel

- Gevaar voor elektrische schok of brand.

Indien het luchtfilter wordt verwijderd, raak niet de metalen delen vd binnenunit

- Gevaar voor verwonding.


Steek uw handen niet door de roosters indien de unit in bedrijf is.

- Gevaar voor verwonding door roterende delen

Bedieningsinstructies

Binnen Unit, Buiten Unit

Binnen Unit

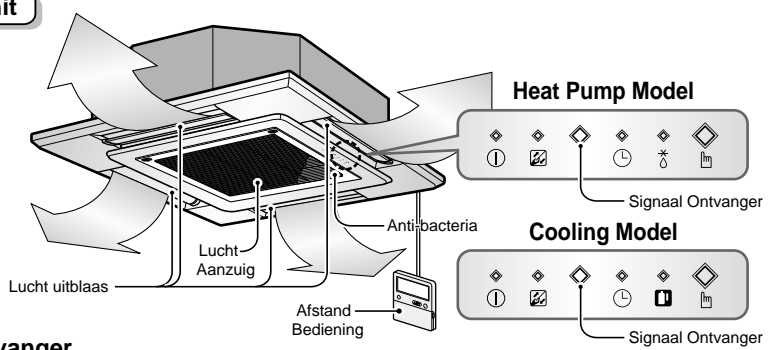


Signaal Ontvanger

Ontvangt de signalen van de afstandbediening.
(Signaal ontvangst bevestiging: twee korte piepjes of een langere toon)

Functie keuze indicator lampjes

⓪	On/Off	: Licht op tijdens normaal bedrijf
🧼	Filter	: Licht op 2400 uur na eerste opstart (Zie pagina 19.)
🕒	Timer	: Licht op bij in bedrijf zijnde Timer
🌡️	Ontdooi	: Licht op tijdens Ontdooi cyclus of Warme Start (alleen voor Heat pump modellen)
🏠	Buiten Operation	: Licht op indien de buitenunit in bedrijf is. (alleen voor CoolingOnly modellen)
👉	Handbediening Operation	: Bedrijf indien de afstandbediening niet kan worden gebruikt

Buiten Unit

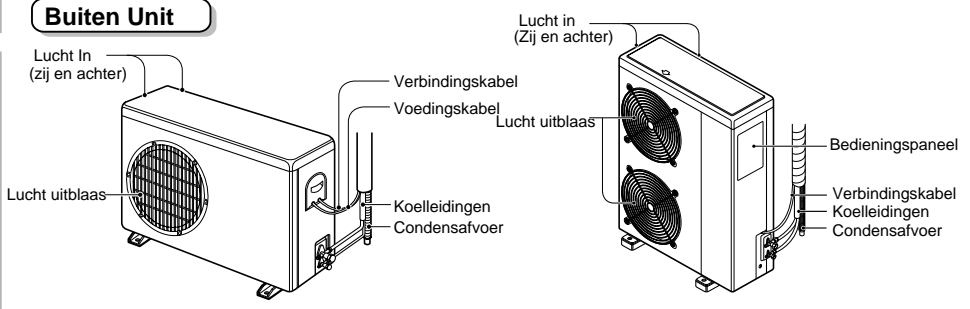


Heat pump model: Cassette Airconditioner voor koelen en verwarmen
Cooling Only model: Cassette Airconditioner voor alleen koelen



Functies van de afstandbediening

Afstandbediening

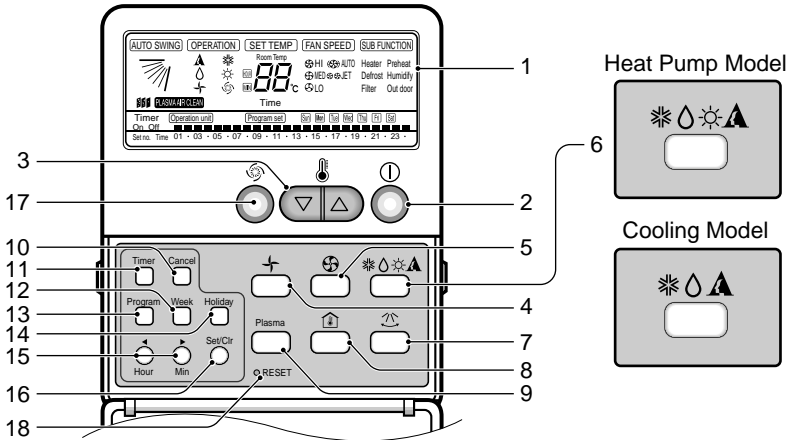

1 Scherm

Geeft de condities weer

2 On/Off Toets

Unit start na gebruik van deze toets en stopt na opnieuw drukken.

3 Temperatuur Instelling

temperatuur instelling hoger/lager

4 FAN Toets

Zet de ventilator in werking in de ruimte

5 Fan Speed Toets

Schakelt tussen de verschillende snelheden

6 Functiekeuze toets

schakelt tussen

- Automatische bedrijf
- Koelen
- Ontvochtigen
- Verwarmen (alleen heatpump modellen)

7 Auto Swing Toets

schakelt de luchtuitblaasrichting

8 Ruimte Temperatuur Controle Toets

Geeft de actuele ruimtetemperatuur weer

9 Plasma Air Clean (optie)

10 Timer Cancel

Stopt het gebruik van de timer

11 Timer Instelling

Timer bevestiging

12 Week Instelling

instelling dag van de week

13 Programmeren

instelling van de weektimer

14 Vakantie Instelling

instelling van de afwezigheid

15 Tijd Instelling

instelling van de actuele tijd en wijzig de tijden in de weektijden programmering

16 Instelling en Uitschakeling Timer

schakelt weekprogrammering in en uit

17 Snelle afkoeling


schakelt de functie snelle afkoeling

18 Reset Toets



instelling actuele tijd en reset de setting time




Instellen van de dag van de week en de actuele tijd



1 Druk op de  toets.

Elke druk op de knop wijzigt de instelling hoger van **00** tot **23**.

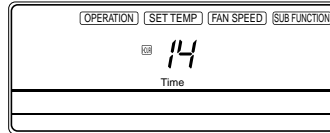


2 Druk op de  toets.


Elke druk op de knop wijzigt de instelling hoger van **00** tot **59**.

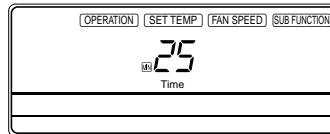


3 Druk de  toets

Elke druk op de knop wijzigt de instelling van sunday tot saturday.

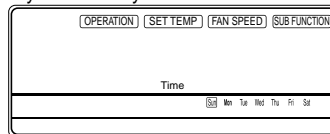

4 Druk op de  toets

Als u de ingestelde waarden wenst op te slaan druk u op de reset knop


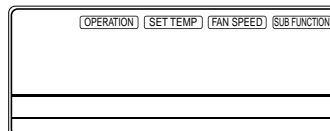




Week Programming


1 Druk op de programmeer toets

De afstandbediening weergegeven als een plaatje, ' ', ' ' en '01' knippert

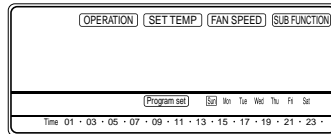

2 Druk op de toets

Druk de toets meermaals tot de gewenste instelling wordt bereikt




Voorbeeld: als u Thu (Thursday) druk 4 keer


3 Selecteer de gewenste tijd

Druk of toets, knipperende letter is zichtbaar


Als u drukt verschijnt de  afbeelding

'  ' betekent dat 5 uur is geselecteerd

Onderstaande toetsen selecteren tijden



* Voorbeeld, de airconditioner is aan 6,7,8 en van 13~22 uur

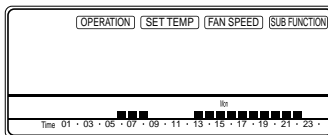


Vakantie Instelling

Als deze week dinsdag vrij is, kunt u dit instellen als Holiday


1

Druk op de programmeer toets

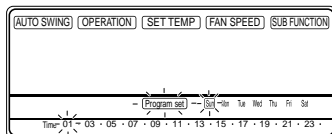


2

Druk op de week toets
Selecteer Tuesday

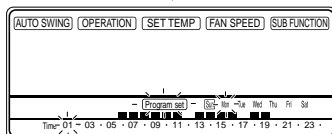

3

Druk op de Holiday toets

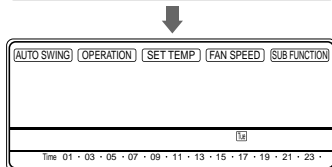


De afstandbediening geeft aan 'Tue'.
Het omhullende vierkant betekent Holiday, vakantie

Timer Instelling

aanzetten 'ON' tijdens 'OFF' mode of uitzetten 'OFF' tijdens 'ON' mode, gebruik de timer setting functies.

1

Druk op de Timer toets.




2

Druk Hour of Min toets, om de gewenste tijd in te stellen.


Middels de Min toets, het display paneel toont (ex: 01 - 03).

Dit betekent dat 3 uur later, de unit zal stoppen indien die dan aan 'ON' is of de unit zal inschakelen indien die dan uit 'OFF' staat.



3



Indien u de timer functie wilt wissen, druk dan de 'cancel' toets



Zelf-diagnose Functie


'CH' zal knipperen in de afstandbediening als er zich een probleem voordoet.
Neem contact op met uw dealer.

Funcatiekeuze

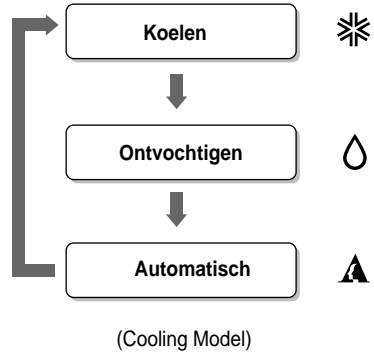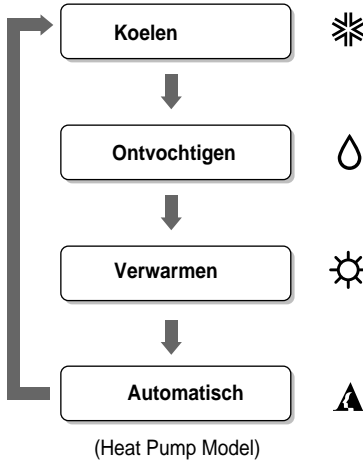


Instellen functies

- 1st** On/Off Toets
- 2nd** Funcatiekeuze toets
- 3rd** Setpunt ruimte temperatuur
- 4th** Instelling ventilator snelheid

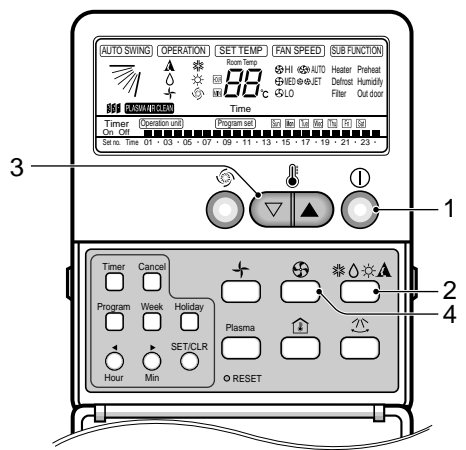

I Functie Koelen


1 Druk op de On/Off Toets.




2 Kies voor Koelen.

Druk op de functiekeuze toets
ledere keer dat de toets wordt gedrukt verschuift de functie in de richting van de pijl (zie onderstaand)


HEAT PUMP MODEL

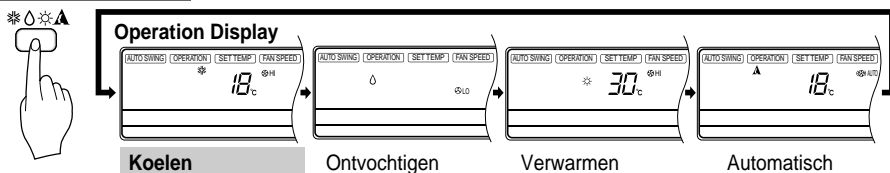


COOLING MODEL

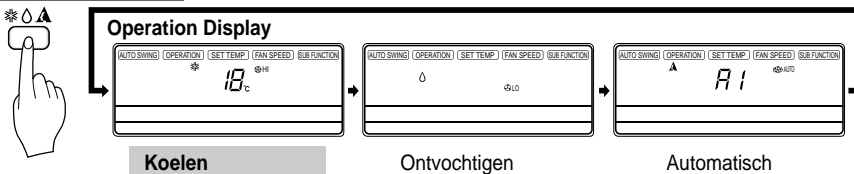

3 Stel de temperatuur lager dan de actuele ruimte temperatuur.

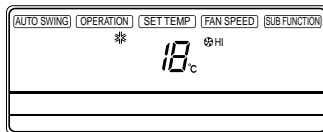


• De temperature kan worden ingesteld tussen 18°C ~ 30°C per 1°C .



Temperatuur hoger

Temperatuur lager

4 Stel de ventilatorsnelheid in.

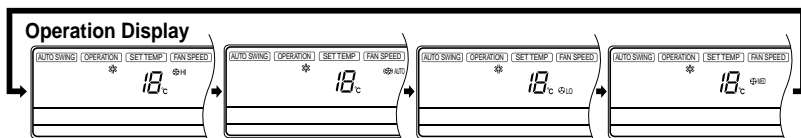

- Selecteer de gewenste snelheid in 4 stappen: high, Auto, low, medium.
- Het display geeft de high snelheid aan
- ledere keer dat de toets wordt gedrukt verschuift de instelling

2 Ontvochtigen

Deze functie ontvochtigt zonder overkoeling

1 Druk op de On/Off toets.




2 Kies voor ontvochtigen.


Druk op de functiekeuze toets

Iedere keer dat de toets wordt gedrukt verschuift de functie in de richting van de pijl.

HEAT PUMP MODEL

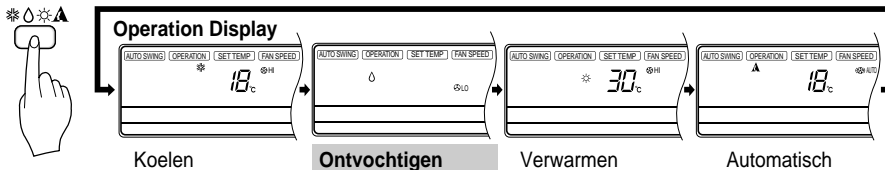

COOLING MODEL

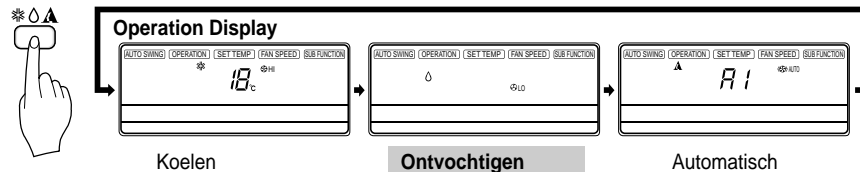


3 Tijdens ontvochtigen

- De snelheid van de ventilator is automatisch op laag gezet. Dit is de juiste snelheid voor het ontvochtigingsproces. Het handmatig aanpassen van de snelheid is nu niet mogelijk.


3 Verwarmen (alleen indien Heat pump model)

1 Druk op de On/Off Toets




2 Selecteer Verwarmen


Druk op de functiekeuze toets
ledere keer dat de toets wordt gedrukt verschuift de functie in de richting van de pijl.

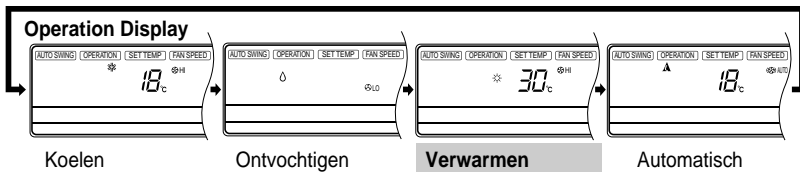

3 Stel de temperatuur hoger dan de actuele ruimte temperatuur.

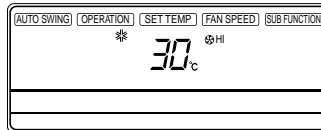


• De temperatuur kan worden ingesteld tussen 16°C~30°C per 1°C.




Temperatuur hoger
Temperatuur lager

4 Stel de ventilatorsnelheid in.

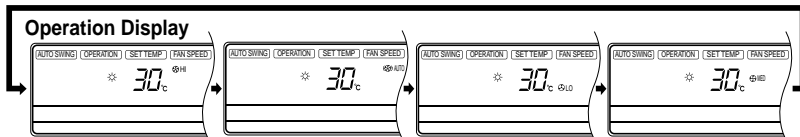


- Selecteer de gewenste ventilatorsnelheid in 4 stappen: high, Auto, low, medium.
- Het display geeft de snelheid high aan
- ledere keer dat de toets wordt gedrukt verschuift de instelling

5 De airconditioner is geprogrammeerd om tijdens de opstart voor verwarmen geen koude lucht in te blazen. Gedurende deze tijd zal het display deze opstart aanduiden als 'Preheat'.

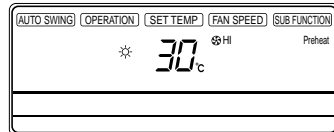

6 Indien de buiten temperatuur te laag is tijdens verwarmen, is de airconditioner geprogrammeerd om te ontdooien. Gedurende de ontdooicyclus zal de afstandbediening aangeven 'Defrost'.

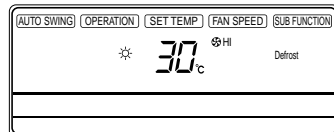


4 Automatisch (Cooling model)

1 Druk op de On/Off Toets.




2 Selecteer de functie **Automatisch**, middels de functiekeuze toets. Iedere keer dat de toets wordt gedrukt verschuift de functie in de richting van de pijl.


COOLING MODEL

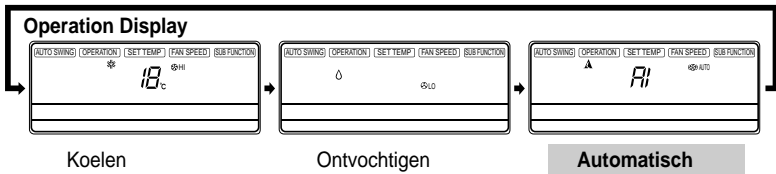

3 De temperatuur en ventilatorsnelheid worden automatisch gekozen door de regeling van de unit. Indien u de temperatuur wenst te wijzigen sluit u het kapje van de afstandbediening en drukt u op de temperatuur instelling. De temperatuur kan nu tot maximaal 2 graden hoger of lager worden ingesteld

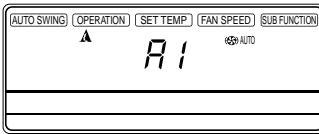

(Het display wijzigt in automatisch aanduiding na 5 seconden)



Temperatuur hoger
Temperatuur lager

Tijdens automatisch bedrijf:

- kan de ventilatorsnelheid niet worden aangepast. Deze is voorgeprogrammeerd door de Fuzzy control
- Indien de unit niet naar uw wensen werkt stel dan met de functiekeuze handmatig de gewenste functie, ventilatorsnelheid en temperatuur in.
- De 'chaos' toets zal de uitblaasroosters automatisch laten bewegen. Deze swing functie wordt gestopt door opnieuw op de 'chaos' toets te drukken.


5 Automatisch (Heat pump model)

1 Druk op de On/Off Toets.




2 Selecteer de functie **Automatisch**, middels de functiekeuze toets.
Iedere keer dat de toets wordt gedrukt verschuift de functie in de richting van de pijl.


HEAT PUMP MODEL

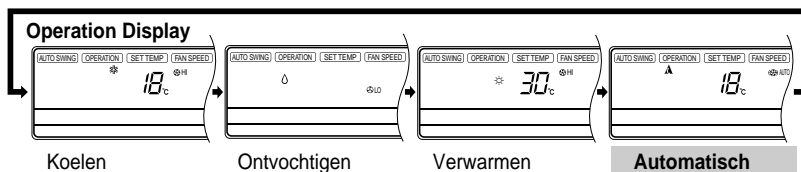

3 De ingestelde temperatuur kan worden gewijzigd door toetsen te drukken

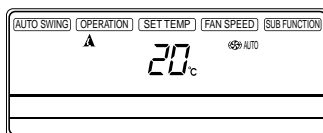

• De temperatuur kan worden ingesteld tussen 18°C~30°C per 1°C.



Temperatuur hoger

Temperatuur lager

Tijdens automatisch bedrijf:


- kunt u de ventilatorsnelheid wijzigen
- zal de unit automatisch kiezen tussen koelen en verwarmen

6 Functie Ventilator

1 Druk op de On/Off Toets.




2 Druk op de FAN functiekeuze toets

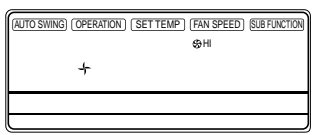


3 Iedere keer dat u op de ventilatorsnelheids toets drukt verschuift de instelling in de richting van de pijl in onderstaand diagram.


• Fan speed is high.

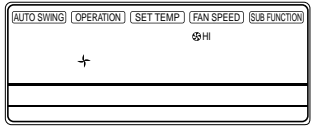


• Fan speed is medium.

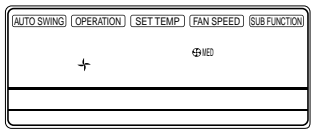

• Fan speed is low.

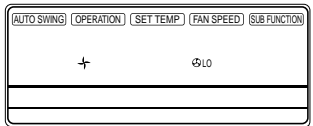

7 Functie: Snelle afkoeling

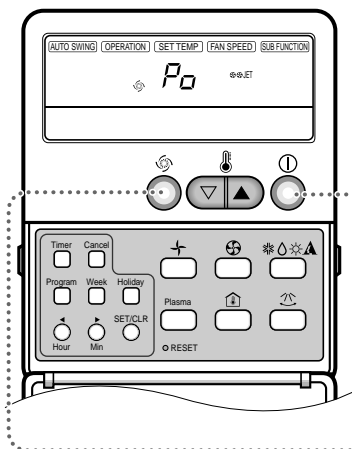

Druk op de On/Off toets.
De unit reageert met een kort geluids signaal



2

Druk op de toets: snelle afkoeling de unit zal inbedrijf komen op super hoge ventilatorsnelheid en in de functie koelen



3


Stoppen van de snelle afkoeling door opnieuw drukken of drukken op de ventilatorsnelheid of op **temperatuur instelling**



or




or

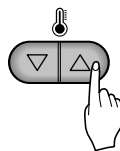

NB:

- Tijdens de snelle afkoeling zal de unit met extreem hoge snelheid in bedrijf zijn, de temperatuurinstelling op 18 gr. C zetten en proberen om de ruimte in zo kort mogelijke tijd af te koelen.
Deze functie werkt tijdens verwarmen.
- Om de snelle afkoeling te stoppen drukt u naar wens op de functiekeuze toetsen of de toets snelle afkoeling of de temperatuurinstellingen toetsen.

8 Automatische Air Swing

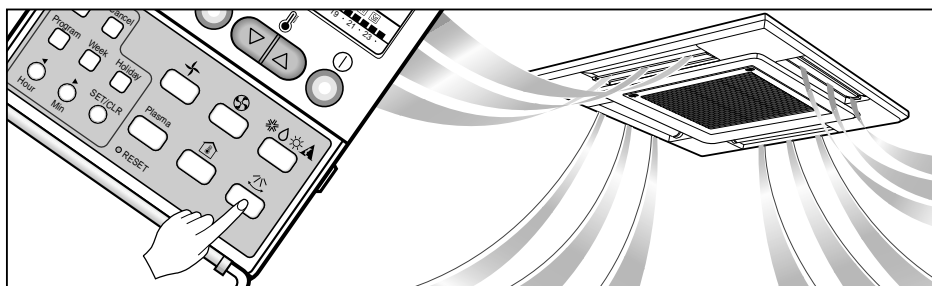

1 Druk op de On/Off toets.
(Check of unit werkt.)



2 Druk op de Auto Swing toets en de horizontale lamellen swingen op en neer automatisch.



3 Druk opnieuw de Auto Swing toets om deze functie te stoppen.



9 Kinderslot (child-lock CL)

Hiermee voorkomt u gebruik door kinderen.

Procedure

1 Child-Lock Functie inschakelen


Druk de Timer toets en Minute Set toets 3 seconden in. Het kinderslot wordt ingeschakeld en in het display verschijnt de aanduiding "CL" van child-lock.

Indien nu welke toets dan ook wordt gedrukt zal de airconditioner niet reageren. In het display zal gedurende enkele seconden "CL" worden getoond. Tijdens de child-lock blijft de ruimte temperatuur functie werkzaam.

2 Child-lock functie beëindigen

Druk de Timer toets en de Minute Set toets 3 seconden in.

De child-lock mode wordt beëindigt en de airconditioner gaat terug naar de voordien ingestelde functie.

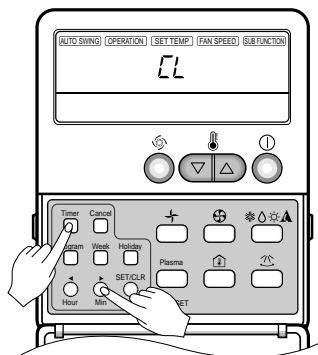


Extra informatie

Ventilatorsnelheid en koelcapaciteit:

De koelcapaciteit volgens specificatie wordt bereikt bij de hoge ventilatorsnelheid. Bij midden of lage ventilatorsnelheid ligt de geleverde koelcapaciteit lager.


Ventilatorsnelheid hoog wordt aanbevolen als de ruimte snel moet worden afgekoeld.

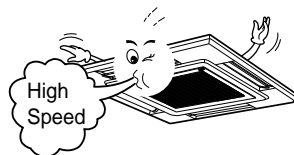

10 Handmatige bediening

Indien de afstandbediening niet kan worden gebruikt.
Druk de toets handbediening 2 seconden in.
Handbediening stoppen door nogmaals drukken.
Indien tijdens handbediening, na spanningsverlies, de spanning terug komt zal de airconditioner als volgt worden ingesteld:

Tijdens handbediening zal de ingestelde functie voortgaan.

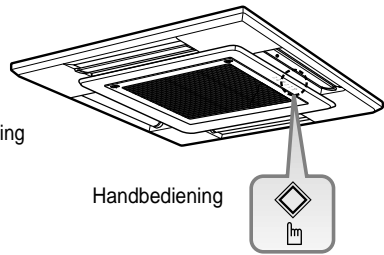

	Cooling Model	Heat pump Model	
		Room Temp. \geq set Temp.-2°C	Room Temp. < set Temp.-2°C
Operating mode	Cooling	Cooling	Heating
Indoor FAN Speed	High	set available	set available
Setting Temperature	22°C	set available	set available

11 Auto Herstart Functie

Indien, na spanningsverlies, de spanning terugkomt zal de airconditioner automatisch terugkeren naar de laatst ingestelden functie en waarden.

12 Tips filter indicatie LED

- 1 Filter lamp (LED) is ON.
- 2 Indien de LED indicator filter ON, reinig het filter.
- 3 Na reiniging van het filter, druk op de Timer toets en ◀ toets van de aangesloten afstandbediening gelijktijdig voor 3 seconden.
De filter LED zal uitgaan

Onderhoud


Binnen Unit

Gril, Omkasting en afstandbediening

- Schakel de unit uit alvorens te reinigen.
Gebruik een schone droge doek en gebruik geen bleek of oplosmiddelen.


Belangrijk:

Voedingsspanning moet worden uitgeschakeld alvorens de unit te reinigen

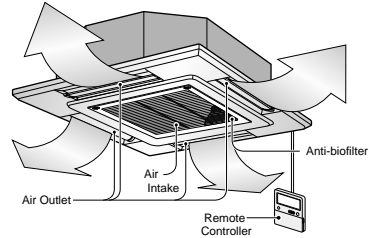

Lucht Filters

De luchtfilters achter het aanzuigrooster moeten elke 2 weken gecontroleerd en gereinigd worden, vaker indien nodig.

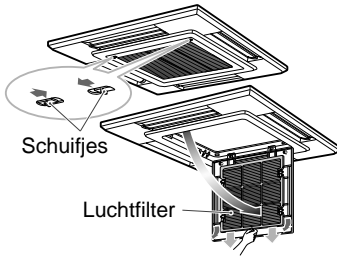

- Nooit gebruiken:
 - Water warmer dan 40°C. kan vorm en kleur veranderen.
 - Oplosmiddelen kunnen oppervlakken beschadigen.



1 Verwijder de luchtfilters

- Druk de schuifjes weg en open voorzichtig het rooster om het filter te kunnen uitnemen.

⚠ CAUTION

Raak geen metalen delen van de unit aan nadat het rooster is geopend.
Het kan letsel veroorzaken.



2 Reinig het luchtfilter met een stofzuiger of spoel het met water

- Hardnekkig vuil verwijderen met handwarm water, eventueel met natuurlijke zeep.
- heet water kan het filter vervormen



3 Indien het filter nat is, laat het dan goed drogen in de schaduw.

- Bescherm het filter tegen direct zonlicht, en grote hitte.




4 Plaats het filter terug

Buiten Unit

De warmtewisselaar en de omkasting van de buitenunit moeten regelmatig worden gecontroleerd. Indien deze zijn vervuild, kunnen ze worden gereinigd met een stoomreiniger

Tip:

Vervuilde of geblokkeerde warmtewisselaars veroorzaken een lagere efficiency en hogere gebruikskosten.

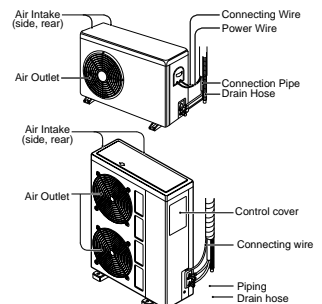

When the air conditioner is not GOING to be used for a long time.

When it is not going to be used for a long time.

- 1** Operate the air conditioner at the following settings for 2 to 3 hours.
 - Type of operation: Fan operation mode. (Refer to page 16.)
 - This will dry out the internal mechanisms.

- 2** Turn off the breaker.



Turn off the breaker when the air conditioner is not going to be used for a long time.

Dirt may collect and may cause a fire.

Helpful information

The air filters and your electric bill. If the air filters become clogged with dust, the cooling capacity will drop, and 6% of the electricity used to operate the air conditioner will be wasted.

When the air conditioner is to be used again.

- 1** Clean the air filter and install it in the indoor unit. (Refer to page 20 for cleaning it.)
- 2** Check that the air inlet and outlet of the indoor/outdoor unit are not blocked.
- 3** Check that the ground wire is connected correctly. It may connect to the indoor unit side.

Do not overcool the room.

This is not good for the health and wastes electricity.

Make sure that the doors and windows are shut tight.

Avoid opening doors and windows as much as possible to keep the cool air in the room.

Keep blinds or curtains closed.

Do not let direct sunshine enter the room when the air conditioner is in operation.

Clean the air filter regularly.

Blockages in the air filter reduce the airflow and lower cooling and dehumidifying effects. Clean at least once every two weeks.

Keep the room temperature uniform.

Adjust the vertical and horizontal airflow direction to ensure a uniform temperature in the room.

Ventilate the room occasionally.

Since windows are kept closed, it is a good idea to open them and ventilate the room now and then.

Before you call for service...



Troubleshooting Tips! Save time and money!

Check the following points before requesting repairs or service.... If the malfunction persist, please contact your dealer.

<p>The air conditioner does not operate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Have you made a mistake in timer operation? • Has the fuse blown or has the circuit breaker been tripped? 	<p>The room has a peculiar odor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check that this is not a damp smell exuded by the walls, carpet, furniture or cloth items in the room. 	<p>It seems that condensation is leaking from the air conditioner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condensation occurs when the airflow from the air conditioner cools the warm room air. 	<p>Air conditioner does not operate for about 3 minutes when restart.</p> <ul style="list-style-type: none"> • This is the protector of the mechanism. • Wait about three minutes and operation will begin.
<p>Does not cool or heat effectively.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is the air filter dirty? See air filter cleaning instructions. • The room may have been very hot when the room air conditioner was first turned on. Allow time for it to cool down. • Has the temperature been set incorrectly? • Are the indoor unit's air inlet or outlet vents obstructed? 	<p>The air conditioner operation is noisy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • For a noise that sounds like water flowing. -This is the sound of freon flowing inside the air conditioner unit. • For a noise that sounds like the compressed air releasing into atmosphere. -This is the sound of the dehumidifying water being processed inside the air conditioning unit. 	<p>Crack sound is heard.</p> <ul style="list-style-type: none"> • This sound is generated by the expansion/constriction of the front panel, etc. due to changes of temperature. <p>Filter sign lamp (LED) is ON.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cleaning the filter, press the Timer button and ◀ button of wired remote controller at the same time for 3 sec. 	<p>Remote control display is faint, or no display at all.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Are the batteries depleted? • Are the batteries inserted in the opposite (+) and (-) directions?

NOTE

WATER RESISTANT: The outdoor side of this appliance is WATER RESISTANT. The indoor side is not water resistant and should not be exposed to excess water.