

Fernbedienung für Wandmontage 111-XV.

Beschreibung der Fernbedienung

Die elektronische Fernbedienung 111-XV wird für Geräte "nur kühlen" und für Geräte "kühlen und heizen" eingesetzt.

Funktionen:

- 1 Stufe Ventilator.
- 1 Stufe kühlen.
- 1 Stufe heizen.

LCD Display

Das Display zeigt die Raumtemperatur, die Soll-Temperatur und die Anzahl der Stunden auf die der Timer eingestellt ist an.

EIN/AUS Schalter

Stellung **I** = Gerät EIN
Stellung **O** = Gerät AUS.

Ventilator Wahlschalter

In Stellung ON ist der Ventilator im Dauerlauf, in Stellung AUTO wird der Ventilator, in Abhängigkeit der Solltemperatur des Raumes ein- und ausgeschaltet.

Betriebsart Wahlschalter

Zur Wahl der folgenden Betriebsarten:
❄️ kühlen, ☀️ heizen, 🌀 lüften.

Sollwert-Temperaturwähler

Durch Drücken der Tasten kann die Sollwerttemperatur verändert werden.

Betriebsart LED

Der Thermostat verfügt über eine LED, welche in Abhängigkeit der Betriebsart wie folgt leuchtet :

ORANGE: Die LED leuchtet orange, wenn der EIN/AUS Wahlschalter in Pos. ON steht, eine Anforderung zum kühlen oder heizen aber nicht ansteht.

ROT: Die LED leuchtet rot, wenn eine Anforderung zum heizen ansteht .


GRÜN: Die LED leuchtet grün, wenn eine Anforderung zum kühlen ansteht.

Eingabe sperren





Der Benutzer kann das Ändern der Sollwert-Temperatur durch Sperren der Tasten verhindern.

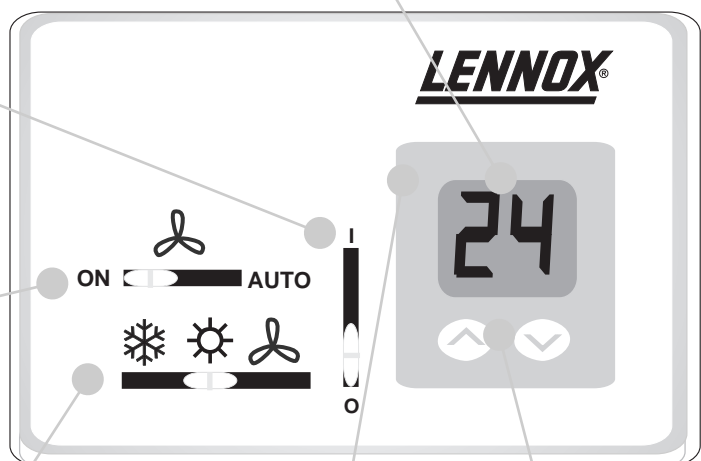

Die Sperrung der Tasten erfolgt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ⏴ und ⏵.

Durch nochmaliges Drücken der Tasten ⏴ und ⏵ kann die Sperrung wieder aufgehoben werden.







Wählen der gewünschten Raumtemperatur (Sollwert)

Das Display zeigt im Normalzustand die aktuelle Raumtemperatur an. Durch Drücken der Tasten  oder  wechselt die Anzeige zum eingestellten Sollwert. Durch nochmaliges Drücken der Taste  oder  kann der Sollwert nach oben oder unten verändert werden.

Die Sollwert-Temperatur kann in einem Bereich zwischen 15°C und 30°C verändert werden. Ist der Sollwert unterhalb von 15°C zeigt das Display **LO**, wenn eine Kühlanforderung ansteht und der Betriebsartwahlschalter in Position  steht. Ist der Sollwert oberhalb von 30°C zeigt das Display **HI**, wenn eine Heizanforderung ansteht und der Betriebsartwahlschalter in Position  steht.

Programmieren der Einschaltzeit





Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer eine Startzeit des Gerätes zu programmieren, wobei die verbleibende Zeit bis Start des Gerätes in Stunden angegeben wird. Zum Programmieren wie folgt vorgehen:

- 1.- Taste  drücken bis im display **O** erscheint.
- 2.- Taste  erneut drücken bis die Anzeige im display blinkt.
- 3.- Durch Drücken der Taste  oder  die Anzahl der Stunden bis zum Start des Gerätes wählen.

Sind die gewünschten Stunden bis zum Start des Gerätes eingestellt, keine weitere Taste drücken. Nach wenigen Sekunden geht das Gerät aus und das Display zeigt im Wechsel die Raumtemperatur und die verbleibende Zeit bis zum Start des Gerätes.

Programmieren der Ausschaltzeit

Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer eine Ausschaltzeit des Gerätes zu programmieren, wobei die verbleibende Zeit bis Stop des Gerätes in Stunden angegeben wird. Zum Programmieren wie folgt vorgehen:

- 1.- Taste  drücken bis im display **O** erscheint.
- 2.- Taste  erneut drücken bis die Anzeige im display blinkt.
- 3.- Durch Drücken der Taste  oder  die Anzahl der Stunden bis zum Stop des Gerätes wählen.

Sind die gewünschten Stunden bis zum Stop des Gerätes eingestellt, keine weitere Taste drücken. Nach wenigen Sekunden zeigt das Display im Wechsel die Raumtemperatur und die verbleibende Zeit bis zum ausschalten.

(*) Überschreiten Sie niemals die Einsatzgrenzen des Gerätes, auch nicht wenn der Thermostat diese Eingaben evtl. zulässt. Für weitere Informationen Betriebsanleitung des Gerätes nehmen.