

HANDLEIDING WANDMODEL



**GCM
GHA**

PROVIDING **GLOBAL SYSTEM** SOLUTIONS

Veiligheidsvoorschriften

Om gevaar te voorkomen volg altijd deze instructies op:

⚠ Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de omgeving, de ernst van het gevaar wordt aangeduid met de twee onderstaande begrippen:

⚠ WARNING

Dit symbool waarschuwt voor dodelijk gevaar of zwaar letsel

⚠ CAUTION

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijk letsel of schade aan goederen.

■ De volgende symbolen worden gebruikt:

	Nooit doen
	Altijd doen

⚠ WARNING

1 Steek de stekker in het stopcontact op de juiste wijze.

- Het kan een elektrische schok veroorzaken of brand door oververhitting.

2 Maak voor het starten of stoppen van de unit geen gebruik van de voeding

- Het kan elektrische schok of brand door oververhitting veroorzaken.

3 Gebruik geen beschadigde of onjuiste bekabeling

- Het kan elektrische schok of brand veroorzaken
- Indien de voedingskabel is beschadigd dient dit door de fabrikant of een andere gekwalificeerde service monteur te worden vervangen.

4 Maak geen aanpassingen aan de lengte van het voedingsnoer of combinaties.

- Mogelijke elektrische schok of brand door oververhitting.

5 Bedien de unit niet met natte handen of in een vochtige situatie.

- Het kan elektrische schok veroorzaken

6 Richt de uitblaasluucht niet direct op personen of dieren.

7 Sluit altijd aarde aan

- Geen aarde kan elektrische schok veroorzaken.

8 Laat geen water toe bij elektrische delen.

- Het kan schade veroorzaken of een elektrische schok veroorzaken.

9 Zorg voor een correcte elektrische installatie van de unit.

- Geen installatie mag brand en/of elektrische schok veroorzaken.

10 Onderbreek de voeding indien vreemde geluiden, stank of rook ontstaat.

- Brandgevaar of gevaar voor elektrische schok.

11 Maak geen gebruik van een beschadigd stopcontact.

- Het kan een elektrische schok en/of brand veroorzaken.

12 Open de omkasting niet tijdens gebruik.

- Gevaar voor elektrische schok.

13 Pas op met vuurwerk

- Brandgevaar

14 Zorg ervoor dat bekabeling niet kort bij warmtebronnen komt

- Het kan brand veroorzaken

15 Maak geen gebruik van ontvlambare stoffen in de nabijheid van de airconditioner.

- Explosiegevaar

Veiligheidsvoorschriften

Warning 2
Caution 3

Bedieningsinstructies

Vorbereidingen voor gebruik.4
Afstandbediening.....5
Functiekeuze.....6
Extra mogelijkheden.....11

Onderhoud

Onderhoud.....14
Gebruikstips.....16

Probleem tips

Voordat u belt voor service.....17

⚠ WARNING ⚠

⚠ **Ventileer de ruimte indien er koelgas is ontsnapt voor u de unit inschakelt.**

- Explosie en brandgevaar

⚠ **Maak geen aanpassingen aan de apparatuur**

- Het kan storing en elektrische schok veroorzaken

⚠ CAUTION ⚠

⚠ **Raak geen metalen delen aan indien u de filters vervangt.**

- Ze zijn scherp en kunnen letsel veroorzaken.

⚠ **Maak de unit niet schoon met water.**

- Water kan binnendringen en een elektrische schok veroorzaken

⚠ **Ventileer voldoende indien gebruik van een haard.**

- Zuurstof tekort kan ontstaan.

⚠ **Schoonmaken van de unit, alleen nadat de voeding is uitgeschakeld !**

- De ventilator draait met hoge snelheid en kan letsel veroorzaken.

⚠ **Hou mensen, dieren en planten buiten de directe luchtstroming.**

⚠ **De unit is niet geschikt voor precisie klimatisering van dieren groenten, machines of bv. kunst artikelen.**

- Het kan schade aan bezittingen veroorzaken.

⚠ **Schakel de unit uit en sluit de ramen tijdens storm en noodweer.**

⚠ **Hou de stekker zelf vast als u deze uit het contact wilt halen.**

- Trekken aan de kabel kan een elektrische schok veroorzaken.

⚠ **Schakel de voeding uit als u de unit voor langere tijd niet gaat gebruiken.**

⚠ **Blokkeer nooit de lucht aanzuig en uitblaas openingen.**

- Het kan schade aan de unit of omgeving veroorzaken.

⚠ **Draag zorg voor een stevige en onbeschadigde opstellingsconstructie voor de buitenunit.**

- De unit kan vallen en letsel en/of schade veroorzaken

⚠ **Plaats de filters altijd correct in de unit. Maak ze elke 2 weken schoon.**

- Gebruik zonder filters kan storing veroorzaken.

⚠ **Maak geen gebruik van te sterke of agressieve schoonmaakmiddelen.**

- Het oppervlak en de kleur kunnen aangetast worden door deze middelen.

⚠ **Zet geen zware dingen op de voedingskabel.**

- Dit kan elektrische schok en/of brand veroorzaken.

⚠ **Drink geen water dat uit de airconditioner komt.**

- Het bevat vervuiling die ziektes kan veroorzaken.


⚠ **Wees voorzichtig tijdens uitpakken/installatie. Scherpe randen kunnen letsel veroorzaken.**

⚠ **Indien water is binnengedrongen in de unit schakel de voeding uit en trek de stekker uit het contact. Neem aansluitend contact op uw dealer of de Lennox servicedienst.**

Vorbereiding voor gebruik

Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening

- 1/ Neem het batterij paneel los door in de richting van de pijl te trekken.
- 2/ Plaats nieuwe batterijen en let op dat de juiste (+) en (-) zijden worden gebruikt.
- 3/ Schuif het paneel terug op zijn plaats.


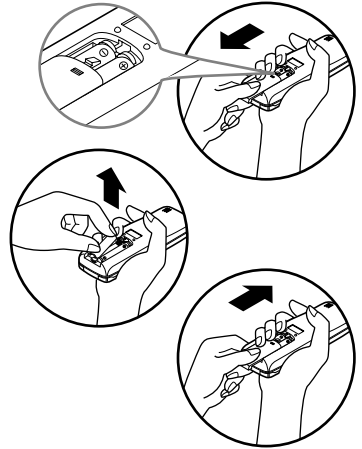


NOOT:

- Gebruik 2 AAA(1.5volt) batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen

Opbergen en gebruik van de afstandsbediening

- De afstandsbediening kan worden opgeborgen in de wandhouder.
- Richt de afstandsbediening tijdens gebruik op de ontvanger. Deze bevindt zich in het midden of aan de rechterzijde van de binnenunit.

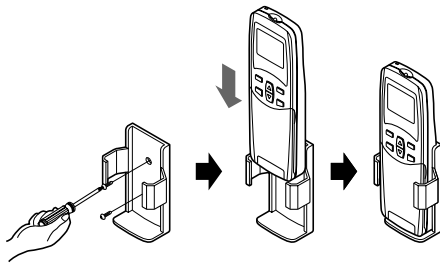

Signaal ontvanger

Ontvangt het signaal van de afstandsbediening. (Ontvangst bevestigingssignaal: 2 korte piepjes of 1 langere).

Indicatie lampjes:


- On/Off : Licht op tijdens gebruik.
- Sleep Mode : Licht op indien slaap mode is gekozen
- Timer : Licht op tijdens Timer gebruik
- Defrost Mode : Licht op tijdens ontdooien of tijdens warme start (alleen Heat pump model)

OUT DOOR OUTDOOR UNIT OPERATION : Licht op indien de buitenunit is bedrijf is (alleen voor Cooling model)

Gebruik van de Afstandbediening



De afstandbediening

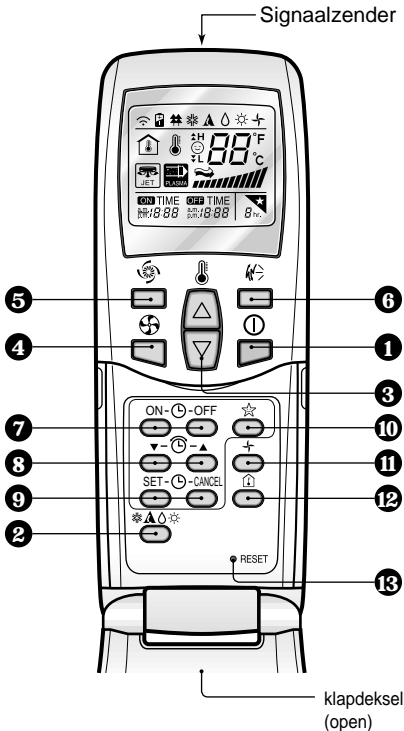

- 1 START/STOP TOETS**
 Unit start als op deze toets wordt gedrukt en stopt na opnieuw drukken
 
- 2 FUNCTIEKEUZE TOETS**
 selecteert de gewenste functie.
 
- 3 INSTELLEN RUIMTE TEMPERatuur TOETS**
 Instellen van de ruimtetemperatuur.
 
- 4 INSTELLEN VENTILATORSNELHEID**
 Selecteert de ventilatorsnelheid laag, medium, hoog en chaos
 
- 5 SNELLE AFKOELING**
 Start/stop toets voor de snelle afkoeling (super hoge ventilatorsnelheid en functie koelen.)
 
- 6 AIR SWING TOETS**
 Start/stop toets van de airswing met mogelijkheid uitblaasrichting vast te zetten
 
- 7 TIMER TOETS**
 stelt de tijd van starten of stoppen in
 
- 8 TIJD INSTELLEN**
 Stelt de actuele tijd in. (zie pagina 11)
 
- 9 TIMER SET/CANCEL TOETS**
 Bevestigt de ingestelde timer tijd en stopt de timer functie (zie pagina 11)
 
- 10 SLEEP MODE TOETS**
 Kiest de slaap functie (zie pagina 11)
 
- 11 VENTILATOR TOETS**
 Schakelt de ventilator functie in, luchtverplaatsing zonder koelen of verwarmen, zie pagina 12)
 
- 12 RUIMTE TEMPERatuur TOETS**
 controle van de actuele ruimtetemperatuur
 
- 13 RESET TOETS**
 Gebruik voor tijdsreset of na het plaatsen van nieuwe batteries.
 

Functiekeuze

Koelen

↓

↓

Automatisch

↓

↓

Ontvochtigen

↓


Verwarmen

• Cooling Model(↓), Heat Pump Model(↓)


Gebruik van de functiekeuze toets




functie: Koelen

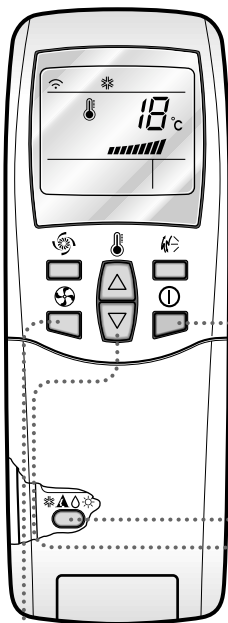


1 Druk de Start/Stop toets.
De unit reageert met een geluidssignaal.



2 Open het deksel van de afstandsbediening. Selecteer **Koelen** middels drukken op de functiekeuze toets
Iedere keer dat u de toets drukt verschuift de geselecteerde functie in de richting van de pijl

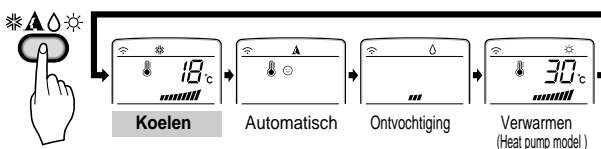

3 Sluit het deksel weer. Stel de gewenste temperatuur in lager dan de actuele ruimtetemperatuur, instelling kan tussen de 18°C-30°C in stapjes van 1°C.



4 Selecteer de gewenste ventilatorsnelheid
Door meermaals deze toets te drukken verandert de geselecteerde snelheid van laag naar medium, hoog en chaos.




Natuurlijke wind beleving door de CHAOS ventilator instelling


- Voor een frisser gevoel stelt u de ventilatorsnelheid in op CHAOS. De unit varieert nu constant de snelheid waardoor een natuurlijk koel gevoel ontstaat.




functie: Automatisch

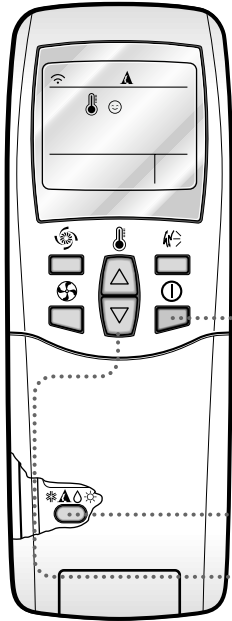


- 1** Druk de Start/Stop toets.
De unit reageert met een geluidssignaal.



- 2** Open het deksel van de afstandbediening, selecteer **Auto**
druk meermaals op de functiekeuze toets
De geselecteerde functie verschuift volgens onderstaand
schema, in de richting van de pijl

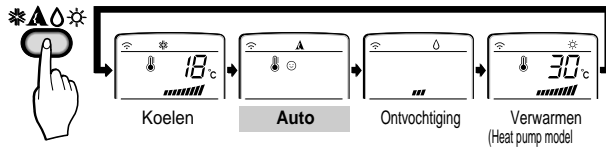

- 3** De temperatuur en ventilatorsnelheid zal automatisch door
regeling van de airconditioner worden bepaald.
Indien u de temperatuur toch nog wilt wijzigen drukt op de
temperatuur insteltoetsen. U kunt de temperatuur tot 2 graden
verhogen of verlagen.




Tijdens gebruik van de functie Auto:


- De ventilatorsnelheid kan niet worden gewijzigd. Deze is ingesteld door de Fuzzy logic
- Indien de unit niet op de gewenste wijze functioneert schakel dan handmatig over. De unit zal niet automatisch schakelen tussen verwarmen en koelen. Dit dient middels handmatige omschakeling te gebeuren.
- Tijdens Auto functie: gebruik van de toets chaos swing zal de horizontale louvres op en neer doen bewegen. Indien u deze functie wenst uit te schakelen druk dan opnieuw op de chaos toets.




functie : Ontvochtigen

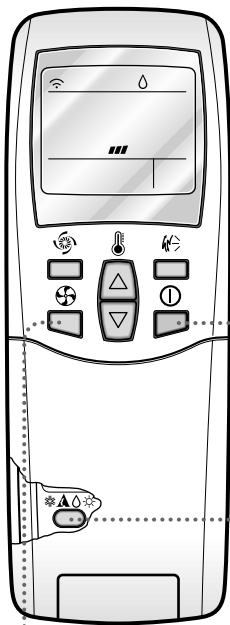

- 1** Druk op de Start/Stop toets.
De unit reageert met een geluidssignaal



- 2** Open het draaipaneel op de afstandbediening en selecteer **Ontvochtigen** middels de functiekeuze toets
Met iedere keer drukken op deze toets verschuift de geselecteerde functie in de richting van de pijl

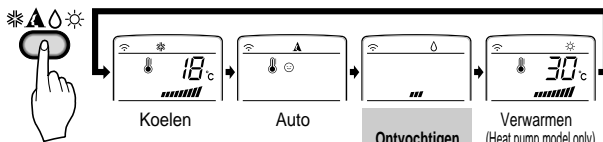

- 3** Selecteer met de toets ventilator de gewenste ventilator snelheid. U kunt kiezen tussen 4 mogelijkheden: low, medium, high, or CHAOS. Iedere keer dat u de toets drukt verschuift u de ingestelde snelheid.



Natuurlijke bries met de CHAOS logica


- Voor een verfrissender gevoel, druk op de toets ventilator en kies de CHAOS mode. In deze mode, zal de lucht als een natuurlijke bries aanvullen omdat de unit automatisch de uitblaassnelheid zal blijven variëren.

Tijdens Ontvochtigen:


- zal de ruimte temperatuur automatisch worden ingesteld op de voor het ontvochtigingsproces optimale waarden rekening houdend met de actuele ruimte temperatuur.
De temperatuur zal niet worden getoond in de afstandbediening en kan ook niet worden ingesteld.




functie : Verwarmen (alleen indien Heat pump model)

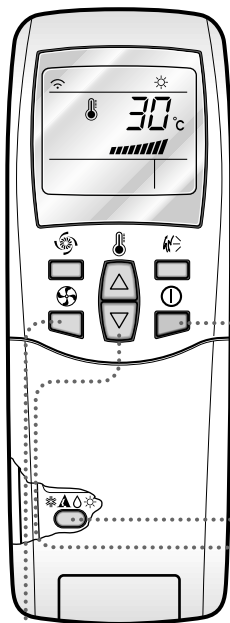


- 1** Druk op de Start/Stop toets
De unit zal reageren met
een geluidssignaal



- 2** Open het draaipaneel op de afstandbediening en selecteer
Verwarmen, middels de functiekeuze toets.
Met iedere keer drukken op deze toets verschuift de
geselecteerde functie in de richting van de pijl.

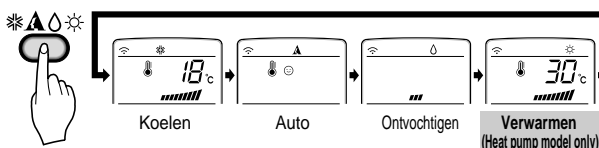

- 3** Sluit het draaipaneel op de afstandbediening
Stel de ruimtetemperatuur hoger in dan actuele temperatuur
De temperatuur kan worden ingesteld tussen de 16°C~30°C
in stapjes van 1°C.



- 4** Stel de gewenste ventilatorsnelheid in met de
de toets, met keuze uit 4 snelheden:
low, medium, high, of Chaos.
high, or CHAOS. keer dat u de toets
drukt verschuift u de instelling




Natuurlijke bries met de CHAOS logica

- Voor een verfrissender gevoel, druk op de toets ventilator en kies de CHAOS mode.
In deze mode, zal de lucht als een natuurlijke bries aanvullen omdat de unit automatisch de
uitblaassnelheid zal blijven variëren.




functie : Snelle afkoeling

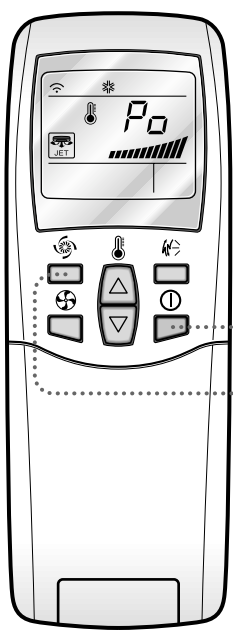

1 Druk op de Start/Stop toets.
De unit zal reageren met een geluidssignaal



2 Druk op de toets Snelle afkoeling
De unit zal gaan werken in de koelfunctie op **extra** hoge ventilatorsnelheid voor een periode van 30 minuten.



3 Voor het stoppen van Snelle afkoeling druk de dan op de toetsen Snelle afkoeling of ventilator of op de temperatuur insteltoetsen. De unit zal gaan werken in koelbedrijf met ventilatorsnelheid hoog.




OPMERKING:

- Tijdens de functie snelle afkoeling zal de unit altijd op extra hoge ventilatorsnelheid draaien en de ruimtetemperatuur automatisch op 18 graden worden ingesteld. De functie is bedoeld om de ruimte tijdens hoog zomer dagen zo snel mogelijk af te koelen.

Extra gebruiksmogelijkheden



Sleep Mode

- 1 Druk op de Sleep Mode Auto toets om de tijd in te stellen waarop de unit uitschakeld 
- 2 De Timer is instelbaar in stappen van een uur door de Sleep Mode Auto toets tussen de 1 en 7 keer te drukken.
Druk op deze toets terwijl u de afstandsbediening in de richting houdt van de airconditioner zodat het signaal correct door de unit wordt ontvangen.

Om de Sleep Mode op te heffen drukt u meermaals op de toets, totdat de ster verdwijnt uit (☆) het display.

Noot: De Sleep Mode gebruikt de lage ventilatorsnelheid (koelen) of de medium snelheid (heat pump) voor rustig slapen.

IN KOELEN: De temperatuur wordt automatisch verhoogd met 1°C in de eerste 30 minuten en met 2°C in 1 uur voor een comfortabele nachtrust.

- 3 Controleer: de indicatie LED moet oplichten.



Instellen van de Tijd

- 1 Tijd kan alleen worden ingesteld na drukken op de Reset toets. Indien u batterijen hebt vervangen dient u de Reset toets te drukken om de juiste tijd in te stellen.
- 2 Druk op de Tijd insteltoetsen tot de juiste tijd is ingesteld. 

Druk op de Start/Stop toets.



- 3 Druk op de SET toets.

Noot: Let op de aanduiding voor A.M. en P.M.




Timer : inschakeltijd START / uitschakeltijd STOP

- 1 Draag zorg voor een correcte actuele tijd instelling met de afstandsbediening (zie boven).
- 4 Druk de geselecteerde on/off setting door te drukken op de Timer SET toets terwijl u de afstandsbediening op de unit richt voor correcte ontvangst. 

- 2 Druk op de ON/OFF Timer toets om timer functie te activeren.



- 3 Druk de Tijd instelling toetsen totdat de gewenste tijd is ingesteld. 

Om de Timer functie te annuleren.

Druk op de Timer Cancel toets terwijl u de afstandsbediening op de unit richt voor een correcte ontvangst van het signaal. (De Timer indicatielamp op de airconditioner en het display gaan uit)




NOOT: Selecteer een van de volgende 4 mogelijkheden.

met de unit in werking



Uitgestelde Stop tijd



Uitgestelde Start Tijd



Uitgestelde Stop en Start




Uitgestelde Start en Stop




Verticale Luchtuitblaasrichting

De op/neeer luchtrichting kan worden ingesteld met de afstandsbediening.

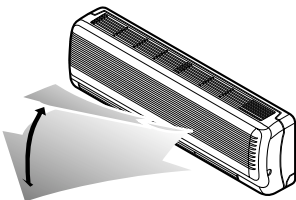

Druk op de Start/Stop toets om de unit te starten.

Open het draaideksel van de afstandsbediening. Druk op de Chaos Swing toets en de lamellen swingen op en neer. Druk de Chaos Swing toets opnieuw om de uitblaaslamellen in de gewenste stand stil te zetten.




Noot:

- Door de toets CHAOS swing te drukken wordt de uitblaasrichting automatisch versteld op basis van de CHAOS algoritmes om de luchtverdeling in de ruimte te optimaliseren en om het menselijk lichaam het gevoel te geven dat het verblijft in een natuurlijke bries.
- Maak voor het verstellen van de verticale luchtuitblaasrichting altijd gebruik van de afstandsbediening. Handmatig verdraaien van de lamellen kan de unit beschadigen.
- Indien de unit wordt uitgeschakeld zullen de lamellen de uitblaasopening automatisch sluiten.

Instellen van de links/rechts uitblaas richting

Voorzicht: Zorg dat de unit is uitgeschakeld !
Open voorzichtig de lamellen om bij de links/rechts instelling te kunnen komen.


Stel de links/rechts richting met de hand in.

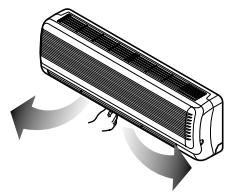

functie: Ventileren

Circuleert de lucht door de ruimte zonder deze te verwarmen of te koelen.

- 1** Druk op de Start/Stop toets. De unit reageert met een geluidssignaal.
- 2** Open het draaideksel op de afstandsbediening. Druk op Ventilator toets. Sluit het deksel ledere keer dat u op de Ventilatorsnelheid toets drukt verschuift de instelling in de richting van onderstaande pijl.

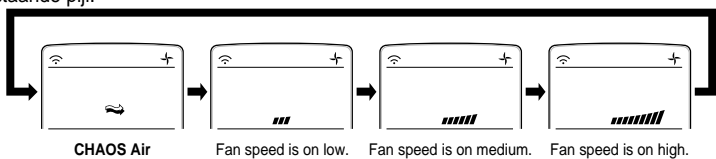


Noot:

- CHAOS Air optimaliseert energieverbruik en voorkomt te sterke koeling. De ventilator snelheid wordt automatisch aangepast aan de ruimtetemperatuur.

CAUTION

Maak zelf geen aanpassingen aan de airconditioner. Neem contact op met geautoriseerd personeel voor reparaties en onderhoud.

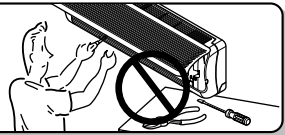




Service Switch Bedienung (Niet alle Modellen)


ON/OFF Bedienung

Bedieningsinstructie indien afstandsbediening onbruikbaar. ON/OFF bediening start nadat deze toets wordt gedrukt. De toets vindt u rechtsonder op de binneneenheid. De unit stopt door opnieuw op deze toets te drukken.

Met deze wijze van bedienen worden automatisch de waarden in de volgende tabel ingesteld.



Service Switch
(Some Models)

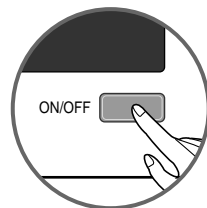

	Cooling Model	Heat pump Model		
		Room Temp. $\geq 24^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} \leq$ Room Temp. $< 24^{\circ}\text{C}$	Room Temp. $< 21^{\circ}\text{C}$
Operating mode	Cooling	Cooling	Healthy Dehumidification	Heating
Indoor FAN Speed	High	High	High	High
Setting Temperature	22°C	22°C	23°C	24°C

Onderhoud

Opgelet: Voordat u welke vorm van onderhoud dan ook verricht: schakel eerst de unit uit !

Binnen Unit


Rooster/Omkasting/Afstandsbediening Wat u niet moet doen:

- Schakel de unit uit voor schoonmaken. Maak gebruik van een schone droge doek. Gebruik geen bleek of oplosmiddelen.

- Water van meer dan 40°C gebruiken
Dit kan de unit vervormen en kleur verschillen veroorzaken.
- Oplosmiddelen gebruiken
Het oppervlak van de unit kan beschadigen


NOOT:

Voeding moet onderbroken worden voordat u de unit schoon maakt.

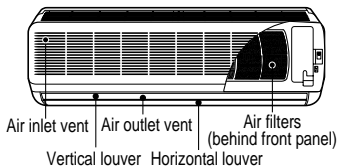

LUCHT FILTERS

De lucht filters achter het rooster dienen gecontroleerd en gereinigd te worden met een interval van 2 weken. Vaker indien dit noodzakelijk is.

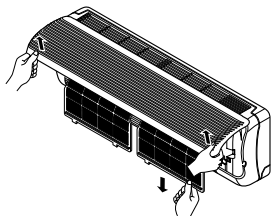


- 1** Open het rooster aan de voorzijde en trek voorzichtig de filters los.
- 2** Maak het filter schoon met een stofzuiger of handwas voorzichtig met lauw water.
 - Indien vuil moeilijk los te weken is maak dan gebruik van een milde zeepoplossing.
 - Gebruik geen water warmer dan 40°C. Het kan de filters vervormen
- 3** Na het schoonmaken laat u de filter drogen in de schaduw.
- 4** Schuif de filters terug in de unit.

Gebruikstip

Ventilatorsnelheid en koelcapaciteit:


De gespecificeerde koelcapaciteit is de waarde die de unit bereikt met de ventilatorsnelheid hoog. De capaciteit van de unit is lager bij de medium en de lage ventilatorsnelheid. Hoge ventilatorsnelheid wordt aanbevolen om de ruimte snel af te koelen.

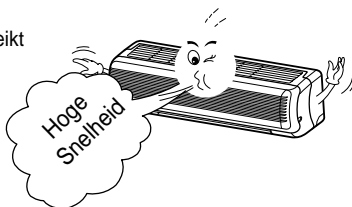

Vervangen van de elektrostatische filters (Optioneel)


• Aanbevolen standtijd : ca. 2 jaar

- 1** Open rooster voorzijde en verwijder de luchtfilters.


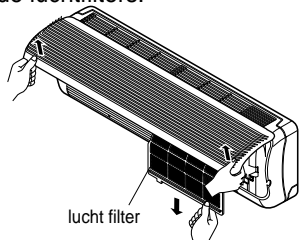


- 2** Schuif de elektrostatische filters uit .

- 3** Plaats nieuwe elektrostatische filters.

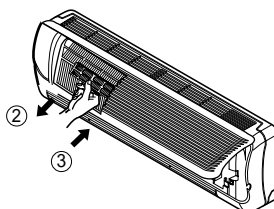

- 4** Plaats luchtfilters terug en sluit het rooster paneel.

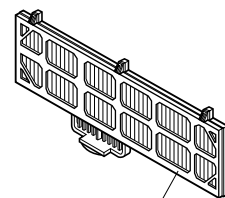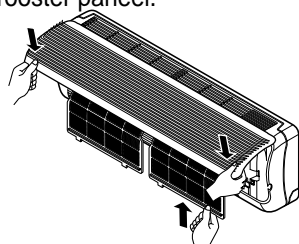


Elektrostatisch filter cassette

Buiten Unit

De warmtewisselaar en de beschermroosters van de omkasting van de buitenunit moeten regelmatig worden ontdaan van vuil, bladeren en stof. Eventueel is een professionele schoonmaak mogelijk met een stoomreiniger.

NOOT:

Vervuilde roosters en warmtewisselaars verlagen het geleverde vermogen en veroorzaken een slechter energetische rendement.

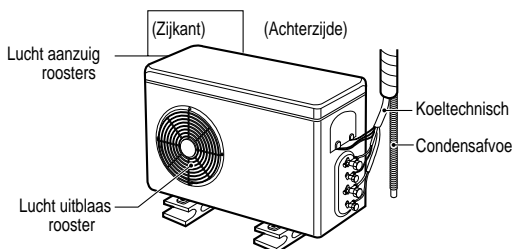

Indien u de airconditioner lange tijd niet gebruikt.

Wanneer u de airconditioner voor langere tijd niet gaat gebruiken.

1 Schakel de unit in, in ventilatie mode voor 2 tot 3 uur (zie pag. 12)

- Alle interne componenten zijn nu droog

2 Schakel de werkschakelaar uit en trek de stekker uit het contact.



Schakel de werkschakelaar uit indien u de unit voor langere tijd niet gaat gebruiken.

Stof en vuil kunnen brand veroorzaken

3 Haal de batterijen uit de afstandbediening

Wanneer u de airconditioner weer gebruikt

1 Maak de luchtfilters schoon en plaats ze terug in de unit. (zie pag. 14)

2 Controleer of de luchtaanzuig en uitblaas van zowel binnen als buitenunit niet geblokkeerd zijn.

Gebruikstips

Maak de ruimte niet te koud

Dit is niet goed voor uw gezondheid en verbruikt veel energie

Zorg ervoor dat alle ramen en gesloten zijn.

Hou de koele lucht in de ruimte en voorkom het binnendringen van warmte.

Hou de zon buiten

Maak gebruik van gordijnen of zonwering op opwarming door direct zonlicht te voorkomen.

Hou de luchtfilters schoon

Dichtgeslagen filters door stof verlagen de luchtdoorstroming en zo de koel- en verwarmings capaciteit van de airconditioner

Zorg voor een goede luchtverdeling.

Stel de luchtuitblaas lamellen horizontaal en verticaal zo in dat er een uniforme luchtverdeling in de ruimte ontstaat.

Ventileer de ruimte af en toe

Zorg ervoor dat u af en toe de ruimte ventileert en niet altijd ramen en deuren gesloten hebt. Zorg voor verse lucht.

Voor u belt met de servicedienst...



Probleemtips! Spaar tijd en geld!

Controleer zelf de volgende zaken alvorens u om reparatie of service verzoekt:
Indien de fout onoplosbaar blijkt bel dan met uw dealer of de Lennox servicedienst.

Storing	Verklaring	Zie pagina
De airconditioner werkt niet	• Is er een timer functie actief ?	11
	• Is de voeding nog in orde, is er een stop doorgeslagen ?	-
De ruimte ruikt eigenaardig	• Controleer of dit niet wordt veroorzaakt door wanden, vloeren, kleding of stoffen in de ruimte	-
Het lijkt of er water lekt in de airconditioner.	• Condensatie ontstaat door het koelproces en is normaal als warme lucht wordt gekoeld.	-
De airconditioner werkt niet in de eerste 3 minuten na een herstart.	• Dit is een interne beveiliging tegen pendelen. • Wacht ongeveer 3 minuten en de unit zal weer in bedrijf komen.	-
De unit koelt of verwarmt minder goed.	• Is het luchtfilter vuil? zie de instructie voor reinigen van de luchtfilters.	14
	• Staat de juiste temperatuur ingesteld ?	6, 9
	• Zijn de luchtaanzuig/uitblaasopeningen van de binnen/buiten unit geblokkeerd ?	-
De unit maakt geluid	• Voor geluid lijkend op stromend water: -Dit wordt veroorzaakt door het koelgas dat stroomt door de airconditioner. • Voor geluid lijkend op gecompriemd gas dat ontsnapt in de lucht: -Dit wordt veroorzaakt door condenswater dat wordt afgevoerd in de airconditioner	-
Display op afstandsbediening vaag of geheel weg.	• Moeten de batterijen worden vervangen ? • Zijn de batterijen correct geplaatst met (+) en (-) in de juiste richting ?	4
Kraakgeluiden	• Dit geluid wordt veroorzaakt door expansie en krimp van de omkasting door veranderende ruimtetemperaturen.	-

NOOT:

WATER RESISTANT: De buitenzijde van de airconditioner is WATER RESISTANT.
De binnenkant is niet water resistent en dient droog te blijven.

**GREAT BRITAIN,
IRELAND:**

LENNOX INDUSTRIES LTD
tél. : + 44 1604 59 9400
fax : + 44 1604 594200
e-mail : marketing @ lennoxind.com

BELGIUM :

LENNOX BENELUX N.V./S.A.
tél. : + 32 3 633 30 45
fax : + 32 3 633 00 89
e-mail : info.be @ lennoxbenelux.com

CZECH REPUBLIC :

JANKA RADOTIN AS
tél. : + 420 2 510 88 111
fax : + 420 2 579 10 393
e-mail : janka @ janka.cz

FRANCE :

LENNOX FRANCE
tél. : + 33 1 60 17 88 88
fax : + 33 1 60 17 86 58
e-mail : accueil @ lennoxfrance.com

GERMANY:

LENNOX DEUTSCHLAND GmbH
tél. : + 49 69 42 0979 0
fax : + 49 69 42 0979 40
e-mail : info @ lennoxdeutschland.com

NEDERLAND:

LENNOX BENELUX B.V.
tél. : + 31 33 2471 800
fax : + 31 33 2459 220
e-mail : info @ lennoxbenelux.com

POLAND :

LENNOX POLSKA SP z o.o.
tél. : + 48 22 832 26 61
fax : + 48 22 832 26 62
e-mail : lennoxpolska @ inetia.pl

PORTUGAL :

LENNOX CLIMATIZAÇÃO LDA.
tél. : + 351 22 999 84 60
fax : + 351 22 999 84 68
e-mail : marketing @ lennoxportugal.com

RUSSIA :

LENNOX DISTRIBUTION MOSCOW
tél. : + 7 095 246 07 46
fax : + 7 502 933 29 55
e-mail : lennox.dist.moscow @ co.ru

SLOVAKIA :

LENNOX SLOVAKIA
tél. : + 421 7 44 88 92 16
fax : + 421 7 44 88 16 88

SPAIN:

LENNOX REFAC S.A.
tél. : + 34 902 400 405
fax : + 34 91 542 84 04
e-mail : marketing @ lennox-refac.com

UKRAINE :

LENNOX DISTRIBUTION KIEV
tél. : + 380 44 213 14 21
fax : + 380 44 213 14 21
e-mail : jankauk @ uct.kiev.ua

**OTHER EUROPEAN
COUNTRIES,
AFRICA,**

LENNOX DISTRIBUTION
tél. : + 33 4 72 23 20 14
fax : + 33 4 72 23 20 28
e-mail : marketing @ lennoxdist.com



LENNOX®

www.lennoxeupe.com