




**UNICO 8,5 - 11 HE / HP**



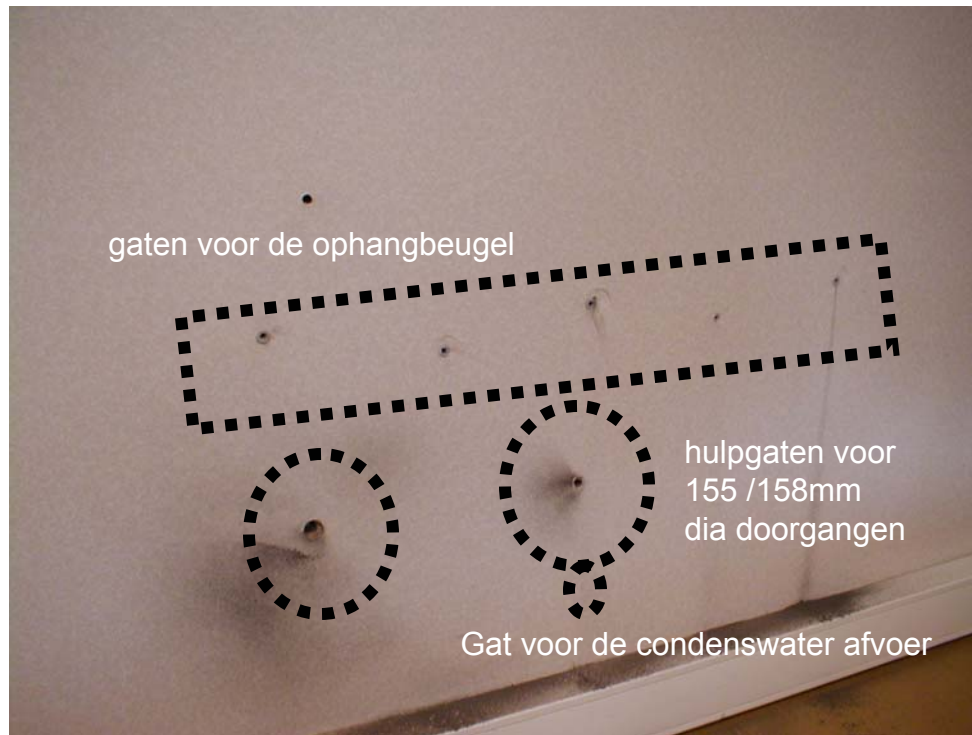

## Stap 2:

### Boor gaten in de muur

### Opmerkingen

1. Boor hulpgaten voor het boren van de aanzuig- en uitblaas gaten.
2. Afhankelijk van de sterkte van de muur, boor een aantal gaten voor de ophangbeugel.

## Stap 3:

### Boor de muurdoorgangen

#### Opmerkingen

1. Boor de doorgangen, onder kleine dalende hoek naar buiten toe, gebruik makende van de hulpgeaten
2. LENNOX raadt een klokboor diameter 155mm aan. Eventueel diameter 158mm als alternatief.
3. Boor op laag toerental, schakel de boorhamer functie uit.
4. Boor de doorgangen met een constante druk.
5. Boormachine op toeren laten komen, alvorens te boren.
6. Zorg dat de geleidingsboor gemonteerd is
7. Voor een muur met binnen- en buitenmuur: boor eerst de binnenmuur, verwijder het materiaal uit de klokboor en boor dan de buitenmuur.
8. Wegens gevaar voor vallende brokstukken, verzeker u ervan dan er zich geen personen,



Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.



## Stap 4:

Verwijder het materiaal uit de klokboor

## Opmerkingen

1. Soms is het nodig het materiaal uit de klokboor te kloppen.
2. Meestal komt het materiaal makkelijk los uit een stuk.



Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.



### Stap 5:

Reinig de gaten met een stofzuiger.




## Stap 6:

Boor het gat voor de condensafvoer(HP-model)

## Opmerkingen

1. Aanbevolen diameter 16mm.
2. Diameter 25mm kan genomen worden indien er pvc buizen aangesloten worden om de condens af te voeren.
3. Boor het gat voor de condensafvoer onder dalende hoek naar buiten toe.

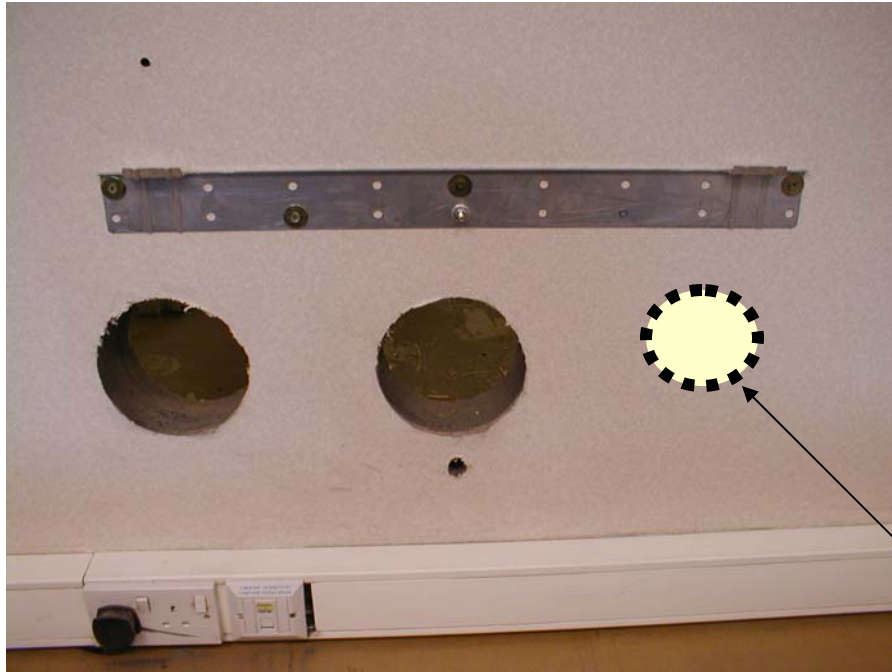

## Stap 7:

Bevestig de steunbeugel tegen de muur.

## Opmerkingen

1. Maak gebruik van pluggen en de bijgeleverde schroeven.
2. Kies het aantal bevestigingspunten voor de steunbeugel in functie van de sterkte van de muur.

Optioneel fresh air kit beschikbaar.  
Een 3<sup>e</sup> doorvoer is noodzakelijk (130mm dia).  
Zie installatiehandleiding voor meer details.






## Stap 8:

Zaag de PVC buizen op lengte.

## Opmerkingen

1. Zaag de lengte van de PVC buizen 55mm korter dan de dikte van de muur zodoende er plaats is voor de montage van bijgeleverde muurroosters.
2. Een van de buizen is voorgeïsoleerd, plaats deze in de rechter opening, isolatie naar de binnenkant.

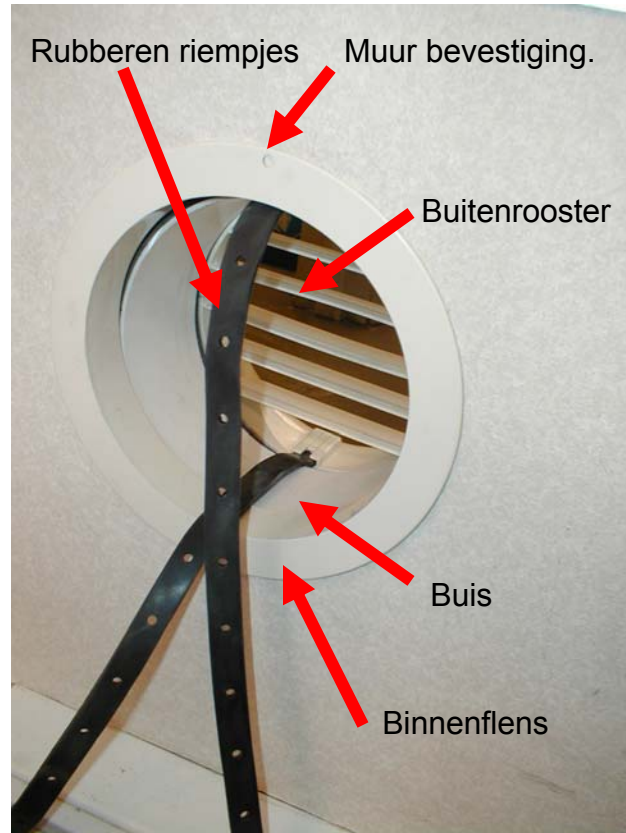

## Stap 9:

Plaats het buitenrooster, buis en binnenflens

## Opmerkingen

1. Plaats de buitenrooster vast aan de buitenmuur.
2. Plaats de buizen en dicht af met sylicone
3. Plaats de binnenflens en maak de riempjes of kettinkjes vast.
4. Knip de riempjes of kettinkjes af op lengte.
5. Nagel of schroef de binnenflens vast aan de binnenmuur.



## Stap 10:

Controleer de positie van de buitenroosters

## Opmerkingen

1. De buitenroosters dienen gemonteerd te worden aan een buitenmuur, deze foto is enkel een voorbeeld.



## Stap 11:

Deze handleiding is louter informatief, LENNOX raadt u aan de installatie-instructies door te nemen alvorens de unit te installeren.



## Stap 12:

Hang de unit op

## Opmerkingen

1. De unico weegt ongeveer 45 kg. Het is aangeraden de unit op te hangen met 2 personen.
2. De eene zijde van de unit is zwaarder dan de andere, wegens de positie van de compressor.
3. De unit kan ook hoog aan de wand geïnstalleerd worden. Hiervoor dient men de omkasting om te keren en een paar elektrische kabeltjes en connectors te verleggen.
4. Hang de unit voorzichtig aan de beugel en verzeker u ervan dat de condensafvoer goed gemonteerd is (HP versie)



## Stap 13:

### Plug and Play!

### Opmerkingen

1. Gebruik de afstandsbediening om de temperatuur en ventilatorsnelheid in te stellen.
2. Lees aandachtig de gebruikershandleiding voor een gedetailleerde uitleg van de functies.



## Stap 14:

### De omkasting demonteren

### Opmerkingen

1. Verwijder de plastic strips maak de schroefjes los.
2. De elektrische bedrading is makkelijk los te koppelen wat de toegang tot de unit vergemakkelijkt.